


JIMMY

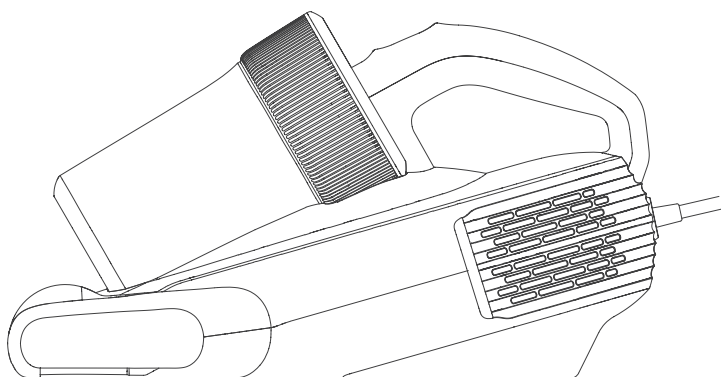

BX6


Guide d'utilisation	Nettoyeur à aspirateur anti-puces
Manuel d'utilisation	Dégraisseur anti-accroissement
Manuel d'utilisation	Nettoyeurs à vide pour éliminer les acariens
Manuel d'utilisation	Nettoyeur aspirateur anti-pile
Manuel d'utilisation	Nettoyeur aspirant anti-pruritique
Instructions d'utilisation	Nettoyeur aspirateur pour éliminer les acariens
Instructions d'utilisation	Aspirateur pour éliminer les araignées

Table des matières

Anglais	2
Polonais	9
Allemand	16
Français	24
Italien	32
Espagnol	39
Langue russe	47

Installation du produit

Nom de la partie

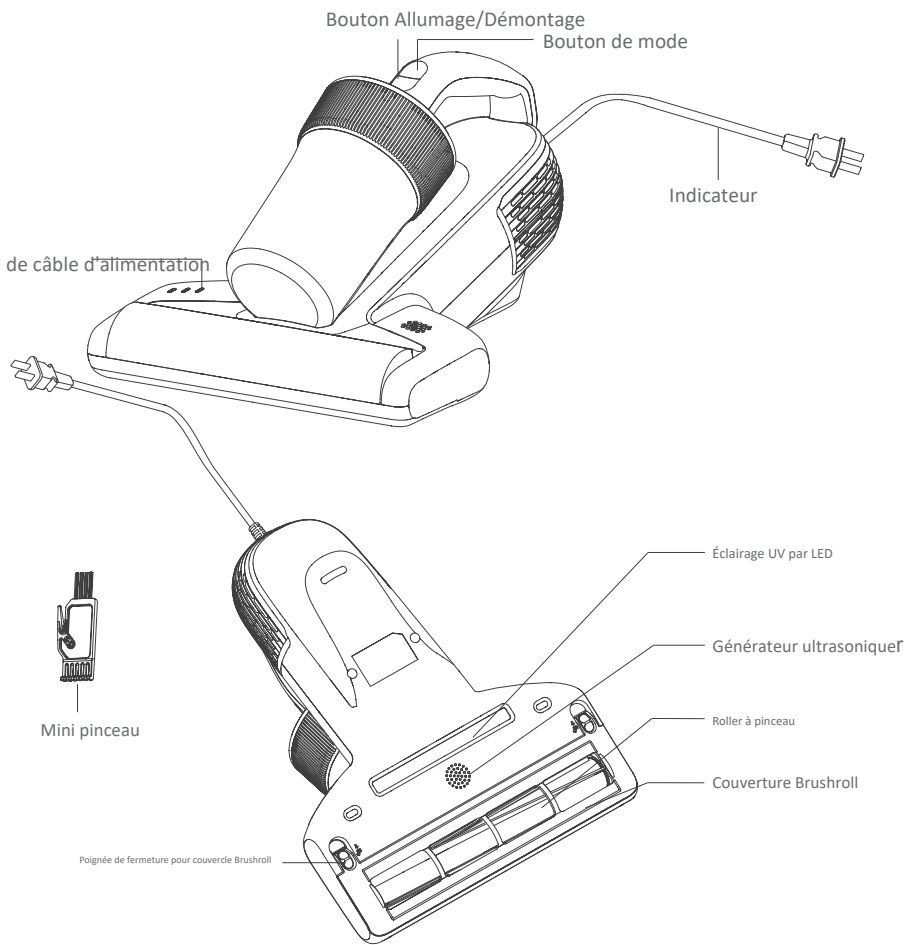

Liste de colisage

Nom	Nettoyeur à vide	MIF Filtres	Mini-pinceau	Guide d'utilisation
Quantité	1	1	1	1

Utilisation du produit

Insérez le prise dans la prise électrique ; lors de l'allumage de l'appareil, celui-ci passe automatiquement en mode lumière UV + aspiration manuelle, et toutes les lampes indicateurs s'allument. Appuyez sur le bouton « Mode » une fois : l'appareil passe au mode d'aspiration manuelle, et les lampes correspondantes s'allument. Appuyez à nouveau sur le bouton « Mode » : l'appareil passe au mode de lumière UV. Appuyez encore une fois sur le bouton « Mode » : l'appareil revient au mode lumière UV + aspiration manuelle. Appuyez à nouveau sur le bouton « Allumer/Éteindre » : l'appareil cesse son fonctionnement.

Indicateur de capteur de poussière

1. Lors de l'allumage de la machine, l'indicateur du capteur de poussière reste vert.
2. Lorsque le nettoyage par aspirateur de la machine retire une grande quantité de poussière et que l'indicateur lumineux devient rouge, cela indique que l'utilisateur doit se concentrer sur le nettoyage de cette zone.
3. Lorsque la machine nettoie un environnement contenant de la poussière à concentration moyenne et que l'indicateur lumineux devient orange, cela indique que l'utilisateur doit poursuivre le nettoyage de cette zone.
4. Lorsque le système de nettoyage au aspirateur recueille très peu ou aucun poussière et que l'indicateur lumineux devient vert, cela indique que cette zone n'a pas besoin d'être nettoyée.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, la lumière UV ne fonctionne que dans un rayon de 3 cm au-dessus de l'objet et à un angle d'inclinaison inférieur à 30° ; dans le cas contraire, la lumière UV se désactive automatiquement.

Nettoyage et entretien

Remarque :

1. Les filtres MIF sont disponibles chez les concessionnaires.
2. Il est recommandé de nettoyer la boîte à poussière après chaque utilisation. Si le filtre s'obstrue en raison d'une accumulation excessive de poussière, il doit être nettoyé et remplacé si nécessaire.

Nettoyage de la tasse à poussière

1. Éteignez la machine et débranchez le câble d'alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton de déclenchement puis soulevez vers le haut. (Figure 1)
2. Tenez la cuve de nettoyage et son couvercle séparément ; tournez la cuve de nettoyage dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 2) ; puis retirez-la de la cuve de nettoyage pour l'aspirer (Figure 3).

Filtrage et nettoyage par cyclone

Maintenez le cyclonneur avec une main, pressez le logo « UP » avec l'autre main, puis retirez le filtre (Figure 4). N'effleurez pas le côté inverse du filtre en cas de blocage du filtre (Figure 5). Nettoyez le filtre métallique du cyclonneur à l'aide du pinceau miniature fourni (Figure 6).

Après avoir nettoyé le récipient de poussière, le filtre et le cyclonneur, insérez le cyclonneur dans le récipient de poussière et tournez la couvercle du récipient jusqu'à ce qu'un son de « clic » soit entendu. (Figure 7)

Remarque :

1. Ne manquez pas le filtre !
2. Utilisez de l'eau ou un produit de nettoyage neutre pour nettoyer le récipient de poussière, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas le filtre sauf si cela est absolument nécessaire. Assurez-vous que le filtre et le récipient de poussière sont complètement secs avant leur utilisation.

Brushroll Cleaning

Éteignez la machine et débranchez le câble d'alimentation ; puis, tournez le bouton de verrouillage droit en sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de la position verrouillée vers la position non verrouillée (Figure 8), afin de retirer le rouleau de brosse pour sa nettoyage (Figure 9).

Après la nettoyage par rouleau de balais, installez successivement le rouleau de balais et sa couverture dans la machine, puis verrouillez le verrou du rouleau de balais.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, désactivez la machine et débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le rouleau de balais.



Entretien et stockage

Veuillez nettoyer la cuve de poussière et le filtre après chaque utilisation avant une nouvelle utilisation. Il est recommandé de remplacer le filtre après 30 à 50 heures d'utilisation (selon les conditions spécifiques) pour garantir des performances optimales.

Le papier, le verre de plomb et le plastique peuvent avoir un impact significatif sur les performances de la lumière UV ; veuillez nettoyer régulièrement le tube UV pour garantir des performances optimales.

Ne touchez pas le tube UV, car la saleté pourrait nuire à la puissance de la lumière UV.

Placez la machine dans un endroit frais et sec si elle sera inutilisée. N'ayez pas lieu à l'abandonner sous une lumière directe du soleil ou dans un environnement humide.

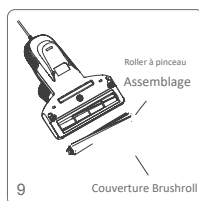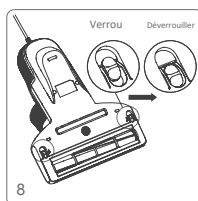

Précautions

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant son utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour une référence ultérieure.
2. Ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance.
3. Évitez de placer ce produit hors de portée de personnes non autorisées, telles que les enfants, sans la surveillance d'un adulte.
4. Éloignez le câble d'alimentation des objets pointus et ne ramenez pas le câble lors du déplacement de la machine, car cela pourrait endommager le câble.
5. Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer l'eau ou le poussière humide. Ne pas l'utiliser dans des environnements humides (tels que les salles de bains, les toilettes, les salles de lavage, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
6. Ce produit est destiné exclusivement à la nettoyage de textiles tels que les matelas, les couvertures, les oreillers, les canapés, etc.
7. Ne placez pas la machine près de dispositifs de chauffage ni ne l'expose à la lumière directe du soleil en cas de risque d'incendie.
8. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas utiliser ce produit pour nettoyer des objets chauds tels que du charbon de bois ou des mégots de cigarette, des objets pointus comme du verre brisé, des liquides corrosifs ou des matériaux inflammables et explosifs tels que l'essence ou l'alcool ; à défaut, cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
9. Ne fonctionnez pas cette machine lorsque le port de soufflage est obstrué en cas de dommage au produit.
10. Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le couvercle du rouleau de brosse ni n'essayez de le pousser vers l'extérieur lorsque la machine est allumée.
11. Ce produit est équipé d'une lumière UV ; pour des raisons de sécurité, ne regardez pas la partie inférieure de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement, car les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages.
12. Ne pas appliquer ce produit sur les plantes. Une exposition excessive aux rayonnements UV peut causer des dommages à l'objet.
13. Ne vous asseyez pas sur ce produit afin d'éviter tout accident personnel et toute dommage au produit.
14. Déconnectez l'alimentation électrique pendant la maintenance ou lorsque le système est hors service.
15. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez solliciter une assistance professionnelle auprès du fabricant ou d'un autre professionnel qualifié pour des raisons de sécurité.
16. Veuillez désactiver le bouton d'alimentation et débrancher le câble d'alimentation si la machine n'est pas utilisée. N'utilisez jamais de mains humides pour débrancher le câble d'alimentation afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Résolution des problèmes

Veuillez vérifier les points de résolution des problèmes suivants avant de vous rendre au service de maintenance.

Problèmes	可能导致的原因	Solution
Panne d'électricité	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Insérez le câble d'alimentation de manière sécurisée.
	Aucun courant électrique au prise.	Vérifiez la prise électrique.
	Bouton « Allumer/Éteindre » non pressé	Appuyez sur le bouton « Allumé/Éteint »
Puissance de aspiration faible	Le port de soufflage est obstrué.	Nettoyez le port de aspiration.
	Accumulation de poussière sur le filtre	Nettoyez le bac de poussière et le filtre.
	Accumulation de poussière sur le cyclone	Nettoyage du cyclone
Fausse alarme de la lumière UV	La fonction UV est automatiquement désactivée pour des raisons de sécurité ou en cas de faible réflexion par l'objet.	La fonction UV ne fonctionne que lorsque la distance à l'objet est inférieure à 3 cm.
	La machine fonctionne à la même position pendant une période prolongée.	Déplacez la machine vers l'avant et vers l'arrière.
	La machine doit être placée verticalement.	La machine ne doit pas être inclinée plus de 30 degrés.
	La fenêtre de capteur est contaminée.	Nettoyez la fenêtre du capteur avec un chiffon légèrement humide.
	Dommages causés par la lumière UV	Informations de contact pour le service après-vente
Éteint automatiquement	Verre à poussière plein	La machine se désactive automatiquement pour éviter tout dommage au moteur lors d'un fonctionnement prolongé. Si la machine a été désactivée automatiquement, nettoyez la boîte de poussière et le filtre, débranchez le câble d'alimentation, puis redémarrez l'appareil après 2 heures.
	Le port de soufflage est obstrué.	
	Le filtre est bloqué	
Échec du Brushroll	Brushroll entrelacé avec des débris étrangers	Retirez la couverture et nettoyez le rouleau de brosse selon le manuel d'utilisation.
	La ceinture est cassée	Retirez la couverture selon le manuel d'utilisation et examinez la courroie. Si la courroie est cassée, contactez l'assistance client pour une réparation.


Remarque : Si la panne persiste après avoir appliqué les solutions suivantes, veuillez contacter immédiatement notre service après-vente ou votre distributeur local.

Spécifications du produit

Paramètres techniques

Modèle	BX6
Tension nominale	220V–240V~
Fréquence nominale	50Hz
Puissance nominale	600W

Schéma électrique

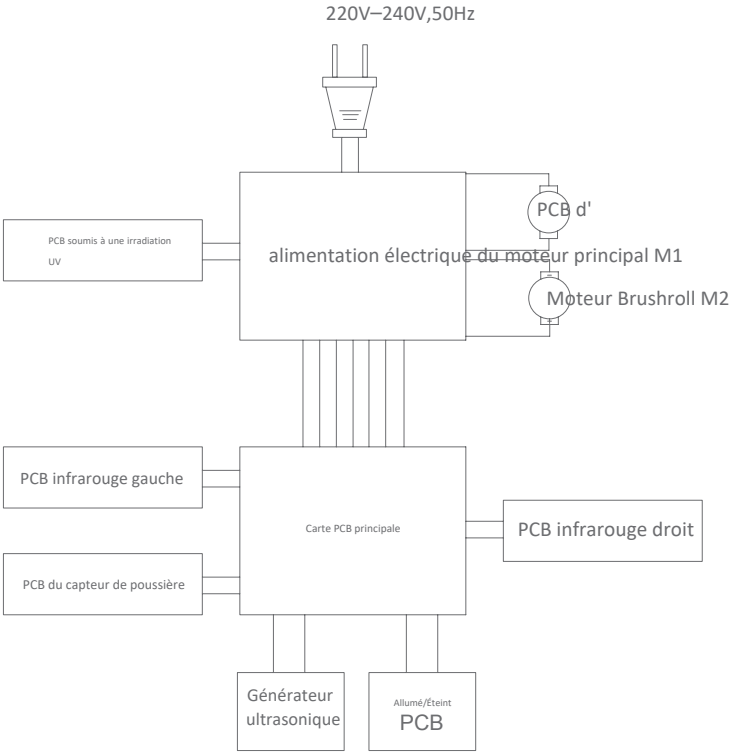

Informations sur le fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	N° 1, rue Xiangyang, district de Suzhou Nouveau, province du Jiangsu, 215009, Chine

Dépôt

La machine, ses accessoires et son emballage doivent être triés pour une réutilisation respectueuse de



l'environnement. Ne jetez pas la machine dans les déchets ménagers !

Se applique uniquement aux pays de l'Union européenne : conformément à la directive européenne 2012/19/EU, les machines qui ne sont plus utilisables, ainsi que, conformément à la directive européenne 2006/66/EU, les blocs ou batteries défectueux ou utilisés doivent être collectés séparément et éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

Sous réserve de modification sans préavis.

Informations sur la garantie


Ce produit est accompagné d'une garantie d'un an sur la machine, avec une couverture de service débutant à la date d'achat.

La garantie ne couvre pas : l'usure normale ; l'utilisation commerciale ; les modifications apportées à l'appareil tel qu'il a été initialement acheté ; les opérations de nettoyage ; les conséquences découlant d'un usage inapproprié ou de dommages causés par le client ou un tiers ; ni les dommages attribuables à des circonstances externes.



Assemblage des é

quipements Noms des pièces

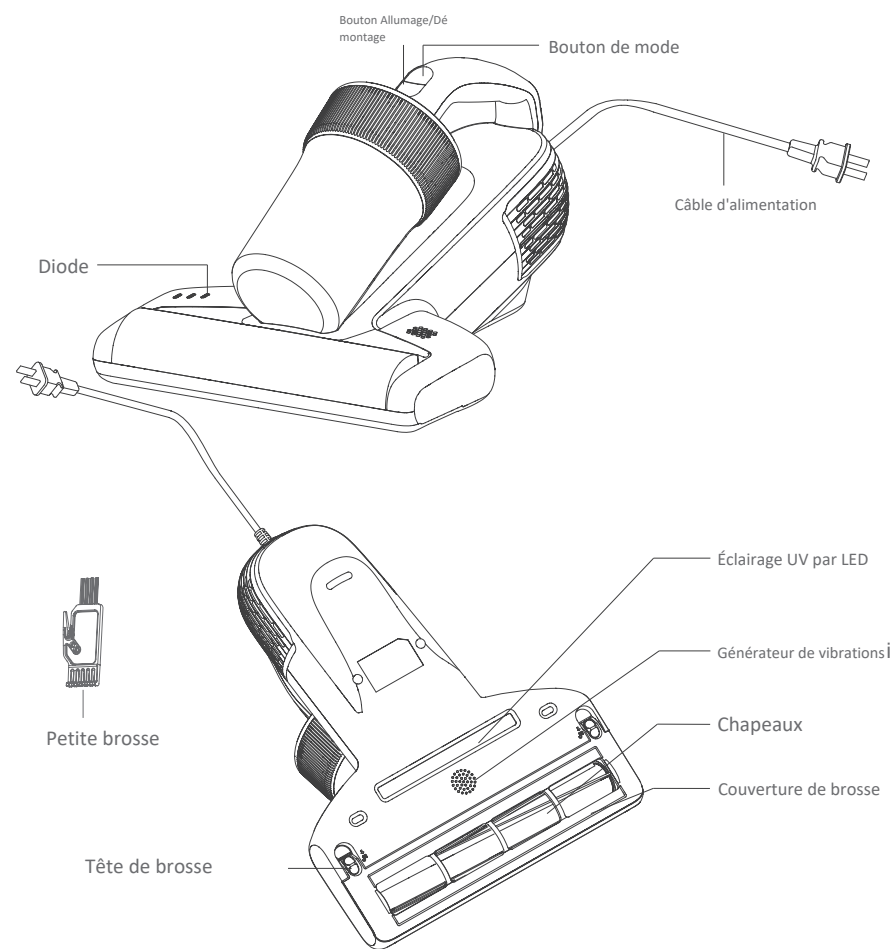

Contenu du produit

Nom	Drenage	MIF Filtre	Brosse mini	Instructions
Quantité	1	1	1	1

Support des appareils

Installez le module plug-in ; une fois l'appareil allumé, celui-ci passe automatiquement en mode stérilisation par UV et tous les indicateurs s'allument. Appuyez sur le bouton « Mode » une fois : l'appareil passe au mode stérilisation, et l'indicateur LED s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton « Mode » : l'appareil revient au mode stérilisation par UV. Enfin, appuyez encore une fois sur le bouton « Mode » : l'appareil retourne simultanément aux modes de stérilisation par UV et d'éclairage général. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation / de désactivation : l'appareil cessera son fonctionnement.

Indicateur du capteur de carburant

1. Après avoir allumé l'appareil, l'indicateur du niveau de carburant reste vert.
2. Lorsque l'appareil recueille une grande quantité de poussière, l'indicateur change de couleur en rouge, indiquant que l'utilisateur doit se concentrer sur la nettoyage de la zone concernée.
3. Lorsque l'appareil recueille de la poussière à un niveau de concentration intermédiaire, l'indicateur change de couleur en orange, signalant que l'utilisateur devrait poursuivre le nettoyage de cette zone.
4. Lorsque l'appareil retient une petite quantité de saleté ou ne parvient pas à la détecter du tout, l'indicateur s'allume en vert, indiquant que cette zone n'a plus besoin d'être nettoyée.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, la lumière UV n'est activée que lorsque celle-ci est placée à 3 cm au-dessus du sol et formant un angle inférieur à 30 degrés.

Nettoyage et entretien

Remarque :

1. Les filtres MIF peuvent être achetés auprès de distributeurs.
2. Il est recommandé de retirer et de nettoyer le réservoir de filtre après chaque utilisation afin d'éviter que celui-ci ne soit obstrué par des déchets en excès.

Nettoyage du réservoir de grains

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton de déclenchement du réservoir puis tirez-le vers le haut. (Fig. 1)
2. Conservez le réservoir et sa couverture séparément. Tournez la couverture du réservoir dans le sens indiqué par les flèches (fig. 2), puis retirez-la du réservoir afin de commencer le nettoyage.

Nettoyage du filtre et de l'élément cyclonique

Tenez l'élément cyclonique dans une main, déplacez le logo « UP » et retirez le filtre (Fig. 4). Ne poussez pas le filtre vers le haut à l'aide de vos pieds si celui-ci est fermé (Fig. 5). Nettoyez le filtre métallique de l'élément cyclonique en utilisant le petit pinceau fourni (Fig. 6).

Après avoir nettoyé le réservoir de filtration, le filtre et l'élément cyclonique, insérez l'élément cyclonique dans le réservoir de filtration et tournez ce dernier jusqu'à entendre un clic. (Fig. 7)

Remarque :

1. Ne utilisez pas cet appareil sans filtre !
2. Pour nettoyer le réservoir de filtre, utilisez de l'eau ou des détergents neutres ; ne nettoyez pas directement le réservoir.

Si cela n'est pas nécessaire, le filtre et le réservoir doivent être secs avant d'utiliser l'aspirateur.

Nettoyage du pinceau

Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation ; tournez le bouton droit dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche, de la position verrouillée vers la position non verrouillée (Fig. 8). Vous pouvez alors retirer les broches pour les nettoyer (Fig. 9).

Après avoir nettoyé le balai, remettez-le sur l'appareil avec la couverture et fermez la vis de fixation.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, désactivez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant de procéder à la nettoyage des balais.










Conservation et stockage

Il est recommandé de nettoyer le réservoir de carburant et de remplacer le filtre après chaque utilisation. Le filtre doit être remplacé toutes les 30 à 50 heures d'utilisation afin de maintenir les performances du dispositif.

Le papier, le verre contenant du plomb et le plastique peuvent influencer la transmission de la lumière UV. Le tube UV doit être nettoyé régulièrement afin de préserver ses performances.

Ne touchez pas le tube UV : toute saleté qui y est peut affecter sa puissance de lumière UV.

Stockez l'appareil dans un endroit frais et sec. N'exposez pas cet appareil à la lumière solaire directe ou à l'humidité.

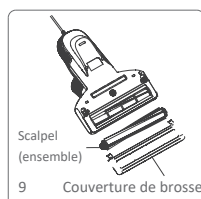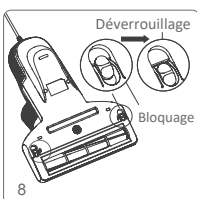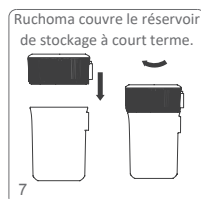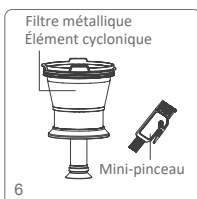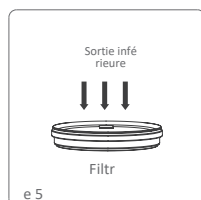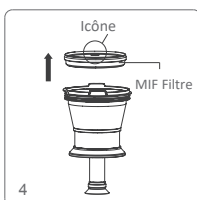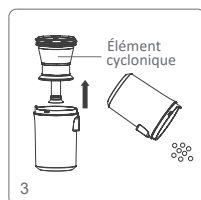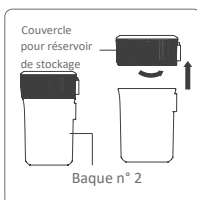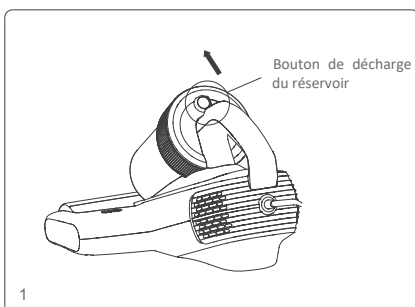

Note

1. Veuillez lire les instructions avant utilisation et conserver celles-ci pour référence ultérieure.
2. Ne laissez aucun appareil en service sans surveillance.
3. Le produit doit être conservé hors de portée des enfants qui ne sont pas sous la surveillance d'un adulte.
4. Éloignez le câble des objets agressifs et ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Ne pas utiliser cet appareil pour sécher de l'eau ou des débris humides. Ne pas utiliser cet appareil dans des zones humides (par exemple, salle de bains, toilettes) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
6. Cet appareil ne peut être utilisé que pour le nettoyage de tissus, de matelas, de laine, de couettes, de canapés, etc.
7. Ne placez pas le produit près de dispositifs de chauffage ni ne l'expose à la lumière solaire directe.
8. Ne pas utiliser cet appareil pour nettoyer des objets chauds tels que le charbon, les cigarettes en combustion, les objets pointus comme du verre brisé, les matériaux combustibles ou les substances inflammables (par exemple, le carburant ou l'alcool) : nettoyer de tels objets peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil.
9. Ne utilisez pas l'appareil si l'entrée est obstruée.
10. Ne tirez pas la couverture de l'épilateur ni n'essayez de la tirer en cas d'utilisation du dispositif.
11. Ce produit utilise de la lumière UV. Pour des raisons de sécurité, ne regardez pas la face inférieure du dispositif lorsque celui-ci est allumé.
12. Ne pas appliquer ce produit sur les plantes : la lumière UV peut les endommager.
13. Ne vous asseyez pas sur l'appareil ni n'y appliquez aucun poids.
14. Éteignez l'alimentation de l'appareil si celui-ci est en cours de nettoyage ou de réparation.
15. Si le câble présente des dommages, vous devriez contacter le centre de service.
16. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation si vous ne le utiliserez pas pendant une période prolongée. Ne débranchez pas le câble avec des mains humides.

Diagnostic

Avant de vous diriger vers le service client, vous devriez vérifier les problèmes potentiels suivants.

Problème	Causes possibles	Solution
Les appareils ne peuvent pas être démarrés.	Le câble d'alimentation n'est pas présent. Correctement inséré dans la prise électrique	Insérez correctement le câble d'alimentation dans la prise électrique.
	Aucun courant électrique au prise.	Vérifiez le prise électrique.
	Le bouton « Allumer/Éteindre » n'est pas pressé.	Appuyez sur le bouton « Allumé/Éteint »
Niveau de aspiration faible	La porte est fermée.	Nettoyez le filtre
	Le filtre est rempli de farine.	Nettoyez le filtre à café
	Le filtre cyclonique est obstrué.	Nettoyez le filtre cyclonique.
Erreurs de lampe UV	La fonction UV se désactive automatiquement pour des raisons de sécurité.	La lampe UV fonctionne lorsque la distance au sol est inférieure à 3 cm.
	Le dispositif fonctionne en un seul mode pendant une période prolongée.	Déplacez l'appareil vers l'avant et vers l'arrière.
	L'appareil est positionné avec ses pieds orientés vers le haut.	Le dispositif peut fonctionner à une inclinaison maximale de 30 degrés.
	Le capteur est sale.	Nettoyez le capteur à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
	La lampe UV est endommagée.	Contactez un point de vente agréé
L'appareil se désactive automatiquement.	Le réservoir de filtration est plein.	Le dispositif se désactive automatiquement pour protéger le moteur contre toute panne. Si le dispositif se désactive automatiquement, nettoyez le filtre du bac à aspirateur, débranchez le câble d'alimentation et attendez deux heures avant de réutiliser l'aspirateur.
	Le sac est sale.	
	Le filtre est obstrué.	
Dégâts causés par le balai du aspirateur	Le rouleau est recouvert de saleté.	Retirez le couvercle et nettoyez le rouleau selon les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.
	La bande est sale.	Retirez la couverture selon le manuel d'utilisation et vérifiez le rouleau ; si celui-ci est cassé, contactez le service client.


Remarque : Si la panne n'est pas résolue après avoir appliqué les solutions suivantes, vous devez contacter immédiatement le revendeur ou le distributeur local.

Spécifications du produit

Spécifications techniques

Modèle	BX6
Tension nominale	220V–240V~
Fréquence nominale	50Hz
Capacité nominale	600W

Schéma électrique

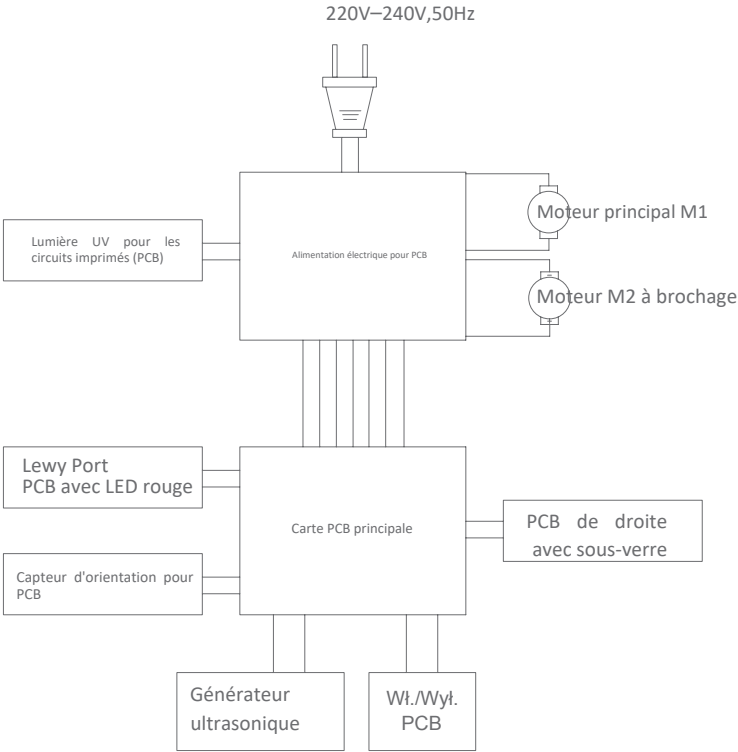

Informations – Fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	N° 1, rue Xiangyang, district de Suzhou Nouveau, province du Jiangsu, 215009, Chine

Taux d'utilisation

Ne pas déposer l'appareil avec d'autres déchets ménagers : le produit doit être remis à un centre de recyclage agréé.



Ne jetez pas vos déchets ménagers !

Seule pour les pays de l'Union européenne : conformément à la directive 2012/19/EU, les machines qui ne sont plus adaptées à une utilisation, ainsi que les batteries défectueuses ou usées, doivent être collectées séparément et éliminées de manière respectueuse de l'environnement.

La possibilité d'introduire des modifications sans préavis est reconnue.


Informations sur la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an applicable à l'appareil ainsi qu'à ses services de maintenance, à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les usures normales ; l'utilisation pour des fins commerciales ; toute modification de l'appareil acheté ; la nettoyage ; un usage inapproprié ou tout dommage causé par le client ou par un tiers quelconque ; ni les dommages attribuables à des circonstances externes ou causés par la batterie.



Installation du produit

Noms des partis

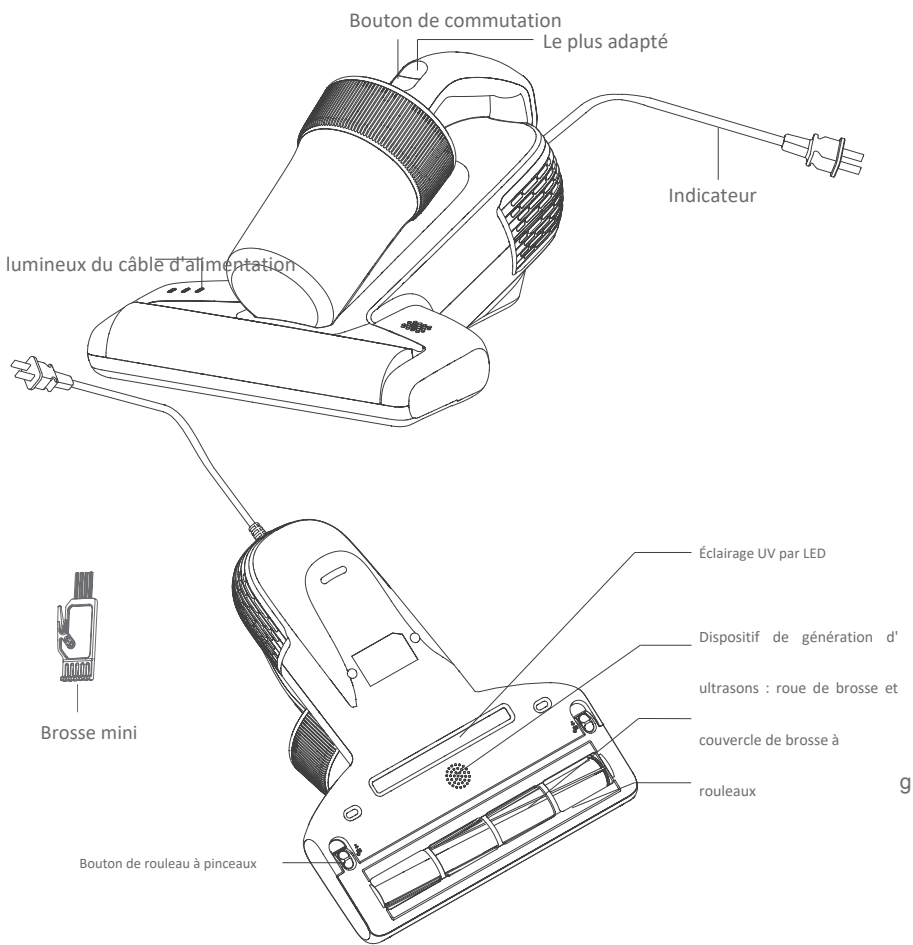

Liste des produits

Nom	Nettoyeur à vide	MIF Filtre	Mini-pen	Manuel d'utilisation
Montant	1	1	1	1

Utilisation du produit

Insérez le connecteur dans la prise électrique, puis appuyez sur le bouton de commande : le aspirateur anti-poussière active automatiquement le mode « élimination des poussière + nettoyage local », et la lampe d'indication correspondante s'allume ; appuyez sur le commutateur de mode pour passer entre le mode d'alimentation et le mode d'aspiration, les lampes d'indication respectives s'allument ; appuyez à nouveau sur le commutateur de mode pour passer au mode d'élimination des poussières ; appuyez à nouveau sur le commutateur de mode pour revenir au mode « élimination des poussières + aspiration par flotteur » ; Appuyer à nouveau sur le bouton provoquera l'arrêt complet de la machine.

Indice de propreté

1. La lumière verte reste fixe au démarrage.
2. Lorsque plus de poussière est inhalée, l'indicateur lumineux devient rouge pour rappeler aux clients qu'ils doivent se concentrer sur le nettoyage de la zone.
3. Lorsque la concentration de poussière inhalée est modérée, l'indicateur lumineux devient orange pour rappeler au client que la zone doit encore être nettoyée.
4. Lorsque peu ou aucune poussière n'est inhalée, l'indicateur d'état s'allume en vert, rappelant au client que la zone ne nécessite pas de nettoyage.

Remarques : Pour éviter les blessures accidentelles, la lampe UV doit être placée à environ 3 cm de l'objet soumis à l'irradiation, et l'angle de pente de la machine ne doit pas dépasser 30 degrés pour fonctionner correctement ; en dehors de cette plage, la lampe UV se désactive automatiquement.

Nettoyage et entretien

Notes :

1. La cartouche de filtre MIF est disponible auprès du vendeur de la brosse à aspirateur.
2. Il est recommandé de nettoyer la chambre de collecte de poussière immédiatement après chaque utilisation. Si une accumulation excessive de poussière obstrue le filtre MIF, ce dernier doit être nettoyé et, si nécessaire, remplacé.

Nettoyage de l'unité de collecte de poussière

1. Éteignez la machine, retirez la prise électrique, redressez la machine, appuyez sur le bouton de déclenchement à mains nues et soulevez le bac de collecte de poussière dans la direction indiquée par l'arrows. (Figure 1)
2. Grippez fermement le collecteur de poussière et son ensemble de couvercle avec les deux mains, tournez ensuite l'ensemble du collecteur de poussière en sens inverse des aiguilles d'une montre (Figure 2), retirez l'ensemble de couvercle du collecteur de poussière, puis retirez le cône cyclonique afin de décharger la poussière (Figure 3).

Nettoyage du matériau filtrant MIF et du cône cyclonique

Tenez l'unité Cyclone du collecteur de poussière avec une main, appuyez sur le bouton « UP » situé sur le filtre avec l'autre main, retirez le filtre MIF (Figure 4), puis frappez doucement vers le bas selon la direction indiquée par la flèche pour éliminer les poussières. Veillez à ne pas le secouer brusquement, afin que aucune poussière ne s'échappe (Figure 5). Utilisez le balai de nettoyage spécial fourni pour retirer les poussières et autres dépôts du filtre métallique ainsi que des pièces en plastique (Figure 6).

Après avoir nettoyé l'ensemble de la cuve de collecte de poussière, le filtre MIF et l'ensemble du cône cyclonique, insérez l'ensemble du cône cyclonique dans la cuve de collecte de poussière, puis tournez l'ensemble de la couverture de la cuve vers l'intérieur de celle-ci. Une fois la rotation terminée, l'installation est achevée lorsque vous entendez un son de « clic ». (Figure 7)





Notes :

1. N'oubliez pas le filtre MIF !
2. Si vous constatez qu'il y a trop de poussière dans le bac de collecte de poussière, vous pouvez nettoyer ce bac ainsi que l'unité de filtre à l'aide d'eau ou de solutions de nettoyage neutres, puis les essuyer avec un chiffon sec. Veillez à ce que le filtre MIF ne soit pas rincé à l'eau. Pour éliminer la poussière et la saleté, il est possible de frapper légèrement l'unité. Par ailleurs, assurez-vous que le bac de collecte de poussière et le filtre MIF sont entièrement secs avant leur installation dans l'appareil principal.

Lavage et installation des balais: Éteignez la machine et retirez le prise électrique ; glissez manuellement puis appuyez sur le bouton d'activation situé sur le couvercle du balai pour passer celui-ci de la position fermée à la position ouverte (Figure 8) ; ensuite, tournez le couvercle du balai et retirez le rouleau (dispositif de brosse, Figure 9) ; cela permet la nettoyage.

Après avoir nettoyé le rouleau de brosse, installez séquentiellement l'unité de rouleau de brosse et la couverture de brosse dans le boîtier, puis verrouillez le glissement du rouleau de brosse.

Remarques: Lors de la nettoyage du rouleau à brosse, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique.

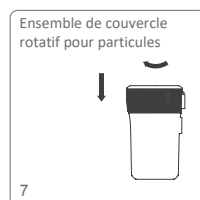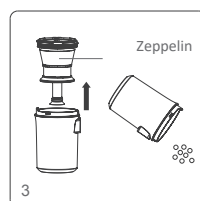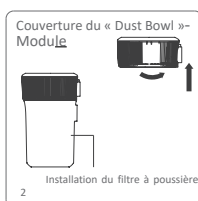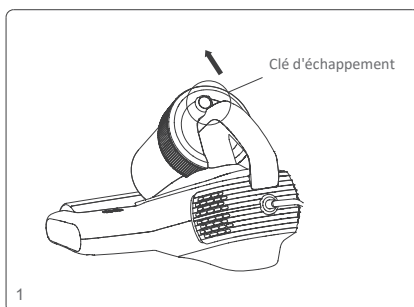

Les séparez afin d'éviter toute activation accidentelle du mécanisme de pinceau et tout risque d'injuries.

Entretien quotidien et stockage

Il est recommandé de nettoyer la cuve de poussière et le filtre MIF après chaque utilisation avant la prochaine utilisation. Si la cuve de poussière s'emplit de poussière pendant l'utilisation, il est recommandé de la nettoyer immédiatement, car son absence pourrait nuire aux performances du dispositif ; lorsque le temps cumulé d'utilisation du filtre MIF atteint les 30 à 50 heures (selon la manière dont le filtre MIF est utilisé), il est recommandé d'acheter et de remplacer le filtre MIF dans un point désigné afin d'éviter tout compromis des performances du dispositif.

La pénétration de la radiation ultraviolette est faible ; tout papier, verre ordinaire ou plastique réduit significativement l'intensité de cette radiation. De plus, la poussière ou les taches d'huile sur la couverture transparente inférieure affectent directement sa capacité de pénétration ; il convient donc de nettoyer et d'essuyer régulièrement cette couverture afin d'éviter toute perturbation de sa pénétration et de sa résistance à la radiation ultraviolette.

Ne touchez pas la couverture transparente avec vos doigts, car les taches peuvent entraver la pénétration de la radiation ultraviolette.

Si vous ne utiliserez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le placer dans un endroit frais et sec ; évitez de le soumettre à la lumière directe du soleil ou à un environnement humide.

Mesures de précaution

1. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation, et conservez-le dans un endroit sûr pour une référence ultérieure.
2. Ne jamais laisser la machine sans surveillance.
3. Veuillez désactiver l'interrupteur d'alimentation et débrancher le câble d'alimentation si l'appareil doit être éteint. En cas de choc électrique, ne retirez pas le câble d'alimentation avec des mains humides.
4. Éteignez l'alimentation électrique pendant la maintenance ou lorsque le système est hors service.
5. Éloignez le câble d'alimentation des objets pointus et ne tirez pas le câble pour déplacer la machine si celui-ci est endommagé.
6. Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser ce produit pour nettoyer des objets chauds tels que les déchets de carbone, les mégots de cigarette, les objets pointus, les éclats de verre, les liquides inflammables, les matériaux combustibles ou explosifs, la essence ou l'alcool ; cette pratique pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
7. Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer l'eau ou la poussière humide. Ne pas l'utiliser dans des zones humides (par exemple : salle de bains, toilettes, zone de lavage, etc.) afin d'éviter tout dommage.
8. Ne placez pas l'appareil près de dispositifs de chauffage ; en cas de risque d'incendie, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
9. Évitez de placer ce produit hors de portée de personnes particulièrement vulnérables, telles que les enfants non supervisés par des adultes.
10. Ne fonctionnez pas la machine lorsque l'ouverture d'admission est bloquée et que le produit est endommagé.
11. Le produit est équipé d'une lumière UV. Pour des raisons de sécurité, ne regardez pas le sol du dispositif lorsque la radiation UV est activée.
12. Ne pas appliquer ce produit sur les plantes afin d'éviter des dommages excessifs dus aux rayons UV ainsi que des dommages aux objets.
13. Ne posez PAS ce produit sur un support afin d'éviter tout dommage.
14. Ne retirez pas le couvercle du roue de pinceau, et ne pressez pas ce couvercle vers l'extérieur lorsque la machine est allumée ou en fonctionnement.
15. Ce produit ne peut être utilisé que pour le nettoyage de textiles tels que les matelas, les couvertures, les coussins, les canapés, etc.
16. Si le câble d'alimentation est endommagé, contactez le fabricant et d'autres experts en sécurité.

Résolution des erreurs

Si l'erreur persiste après avoir appliqué les solutions suivantes, veuillez contacter sans délai notre service client ou votre concessionnaire local.

Difficultés	Causes possibles	Solution
Échecs en matière de sécurité alimentaire	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Fixez solidement le câble d'alimentation.
	Aucun courant électrique à l'interrupteur d'alimentation.	Vérifiez l'alimentation électrique.
	Bouton d'alimentation non pressé	Appuyez sur le bouton « Démarre / Arrête ».
Faible rendement de aspiration	L'outil est bloqué.	Nettoyage des connexions aux égouts
	Accumulation de poussière sur le filtre	Nettoyez le filtre
	Système de collecte de poussière sur le cyclonateur	Nettoyez le cyclone.
Pannes des lampes UV	La fonction UV est automatiquement désactivée pour des raisons de sécurité ou afin de réduire les réflexions sur les objets.	La fonction UV fonctionne lorsque la hauteur de l'objet est inférieure à 3 cm.
	La machine fonctionne pendant une longue période dans la même position.	Déplacez la machine vers l'avant et vers l'arrière.
	La machine est positionnée verticalement.	La machine ne penche plus de plus de 30 degrés.
	La fenêtre du capteur est sale.	Nettoyez la fenêtre du capteur avec un chiffon légèrement humide.
	Dommages induits par les UV	Contactez notre service client
Éteint automatiquement	La coupe de poussière est pleine.	La machine s'arrête automatiquement pour éviter que le moteur ne fonctionne pendant une période prolongée. Une fois la machine arrêtée automatiquement, nettoyez le bac de poussière et le filtre, débranchez le câble d'alimentation, puis remettez-le en place après 2 heures.
	Point de drainage obstrué	
	Le filtre est obstrué.	
Erreurs de roue de balai	Roller à pinceau entravé par des objets étrangers	Retirez la couverture et nettoyez le disque de brosse selon les instructions d'utilisation.
	La ceinture est cassée.	Retirez le couvercle selon le manuel d'utilisation et vérifiez si la courroie est cassée. Contactez l'assistance client pour obtenir une assistance de réparation.


Remarques : Si un problème survient après la mise en œuvre des solutions suivantes, veuillez contacter immédiatement le service client ou votre concessionnaire local.

Spécifications du produit

Paramètres techniques

Modèle	BX6
Tension nominale	220V–240V~
Nennfrequenz	50Hz
Introduction	600W

Moteur de balai de sol

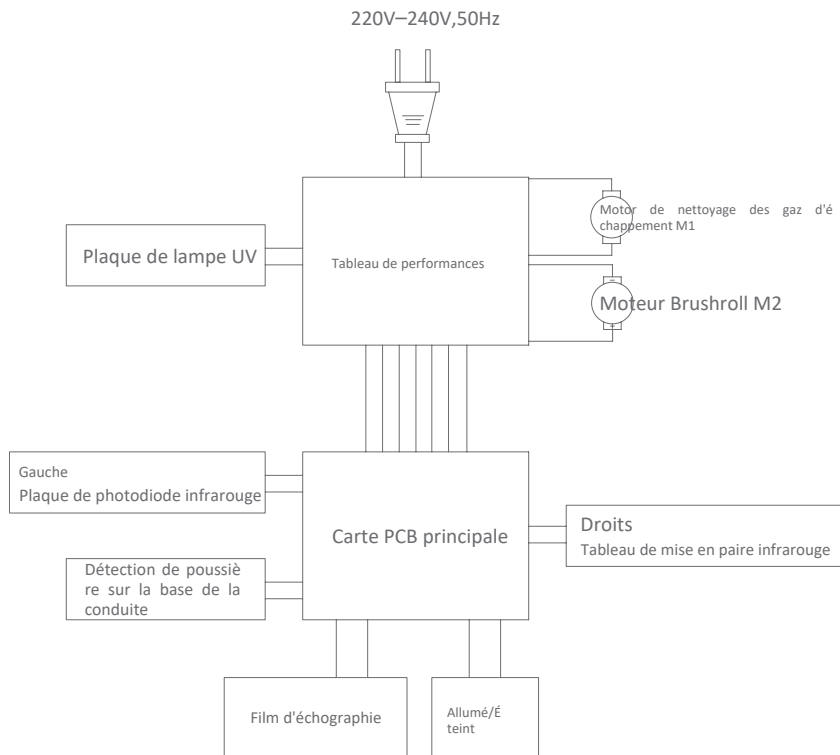

Informations sur le fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	N° 1, rue Xiangyang, district de Nouveau Suzhou, province du Jiangsu, 215009, Chine

Élimination des déchets

La machine, ses accessoires et son emballage doivent être recyclés de manière respectueuse de l'



environnement. Veuillez ne pas jeter cette machine dans les déchets ménagers !

Seule pour les pays de l'Union européenne : conformément à la directive de l'UE 2012/19/EU, les dispositifs non fonctionnels ne doivent plus être collectés ; et conformément à la directive de l'UE 2006/66/CE, les batteries défectueuses ou utilisées doivent être collectées séparément et éliminées de manière respectueuse de l'environnement.

Les changements peuvent être modifiés.


Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an sur la machine à compter de la date d'achat.
La garantie ne couvre pas : les usures normales ; l'utilisation à des fins commerciales ; toute modification apportée au dispositif acheté ; la nettoyage ; les conséquences découlant d'une utilisation inappropriée ou de dommages causés par l'acheteur ou un tiers ; ainsi que les dommages attribuables à des circonstances externes ou résultant directement des batteries elles-mêmes.



Installation du produit

Nom de la pièce

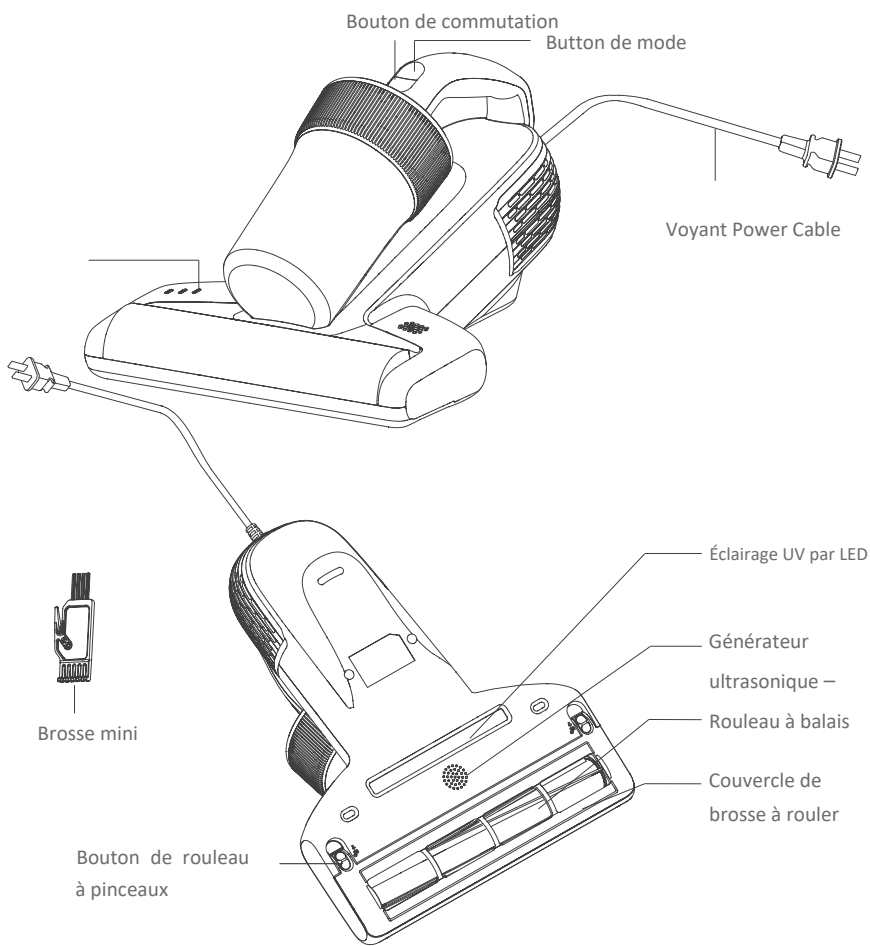

Liste de livraison

Nom	Nettoyeur à vide	MIF Filtre	Mini pinceau	Manuel d'utilisation
Quantité	1	1	1	1

Utilisation du produit

Insérez le câble d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de commande : le brosse-pouspière dotée de fonction d'élimination des acariens active automatiquement le mode d'élimination des acariens par défaut, et la lampe indicatrice correspondante s'allume ; appuyez sur le bouton de mode pour passer entre les modes d'oscillation et de soufflage, et les lampes indicatrices correspondantes s'allument ; appuyez à nouveau sur le bouton de mode pour modifier le mode d'élimination des acariens ; appuyez une dernière fois sur le bouton de mode pour revenir au mode d'élimination des acariens associé à la configuration du brosse-pouspière rabattable ; Appuyez à nouveau sur le bouton de commande : l'ensemble du dispositif cessera son fonctionnement.

Indice de propreté

1. La lumière d'indicateur verte reste allumée au démarrage.
2. Lorsque plus de poussière est inhalée, l'indicateur lumineux devient rouge afin de rappeler aux clients de se concentrer sur le nettoyage de la zone concernée.
3. Lorsque la concentration de poussière inhalée est modérée, l'indicateur lumineux devient orange afin de rappeler aux clients que la zone nécessite encore un nettoyage.
4. Lorsque la poussière inhalée est faible ou inexistante, l'indicateur lumineux s'illumine de couleur verte afin de rappeler aux clients que la zone n'a pas besoin d'être nettoyée.

Remarque : Pour éviter les blessures accidentelles, la lampe UV doit être placée à environ 3 cm de l'objet soumis à l'irradiation, et l'angle de pente de la machine ne doit pas dépasser 30° pour un fonctionnement normal ; en dehors de cette plage, la lampe UV se désactive automatiquement.

Nettoyage et entretien

Remarque:

1. Le filtre en coton MIF peut être obtenu auprès du vendeur de balai à aspirateur.
2. Il est recommandé de nettoyer le collecteur de poussières immédiatement après chaque utilisation. Si une accumulation excessive de poussière obstrue le filtre MIF, ce dernier doit être nettoyé ou remplacé si nécessaire.

Nettoyage de l'ensemble du panier de collecte de poussière

1. Arrêtez l'alimentation de la machine, débranchez le câble d'alimentation, placez la machine verticalement, appuyez sur le bouton de déverrouillage à mains nues, puis soulevez le bac de collecte de poussière dans la direction indiquée par la flèche. (Figure 1)
2. Tenez le capot de collecte de poussière et son ensemble de couverture avec les deux mains, puis tournez l'ensemble du capot de collecte de poussière dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 2) ; soulevez ensuite l'ensemble du capot de collecte de poussière et retirez le cône cyclonique afin d'évacuer la poussière (Figure 3).

Nettoyage du filtre en coton MIF et du cône cyclonique

Tenez l'ensemble du cône cyclonique du collecteur de poussières avec une main, pinchez la marque « UP » sur le filtre avec l'autre main, retirez le filtre MIF (figure 4), puis frapper le filtre dans le sens indiqué par la flèche pour éliminer les poussières. Ne pas reculer afin d'éviter que les poussières ne se propagent (figure 5). Utiliser le brosse de nettoyage spécial fourni pour retirer les poussières et autres débris du filtre en métal ainsi que des composants en plastique (figure 6).

Après avoir nettoyé l'ensemble du bac de collecte de poussières, l'ensemble du filtre en coton MIF et l'ensemble du cône cyclonique, insérez l'ensemble du cône cyclonique dans le bac de collecte de poussières, puis tournez l'ensemble de la couverture du bac de collecte de poussières à l'intérieur du bac. Au cours de ce mouvement de rotation, l'ensemble s'assemblera correctement lorsque vous entendrez un son de « Claquement ! » (Figure 7).


Remarque:

1. N'oubliez pas de ne pas manquer le filtre MIF !
2. Si vous constatez qu'il y a trop de poussière dans le bac de collecte de poussière, vous pouvez nettoyer ce bac ainsi que l'ensemble du filtre à l'aide d'eau ou d'un produit de nettoyage neutre, puis les sécher avec un chiffon propre. Veillez à ce que le filtre MIF ne soit pas rincé à l'eau autant que possible : il suffit de passer un chiffon pour retirer la poussière et la saleté. Par ailleurs, assurez-vous que ces éléments sont complètement secs avant de placer le bac de collecte de poussière et le filtre MIF dans l'unité principale.

L'entretien et l'installation des broches : Éteignez la machine et débranchez l'alimentation électrique ; glissez puis appuyez sur le bouton de glissement situé sur le couvercle manuel des broches pour passer de la position fermée à la position ouverte (Figure 8) ; ensuite, tournez le couvercle des broches et retirez le rouleau ainsi que les broches (Figure 9), qui peuvent alors être nettoyées.

Après avoir nettoyé le pinceau rotatif, installez l'ensemble du pinceau rotatif ainsi que son couvercle dans le boîtier, un par un, puis verrouillez le bouton de réglage du pinceau rotatif.

Remarque : lors de la nettoyage du pinceau rotatif, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter toute activation accidentelle du pinceau rotatif et de prévenir tout risque de blessure.

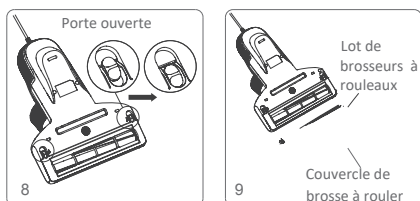

Entretien quotidien et stockage

Il est recommandé de nettoyer la poubelle à poussière et le filtre en coton MIF après chaque utilisation afin d'assurer une bonne fonctionnement lors de l'utilisation suivante. Si la poubelle à poussière est remplie de poussière pendant son fonctionnement, il est conseillé de la nettoyer immédiatement ; sinon, cela pourrait nuire à ses performances. Lorsque le temps cumulé de fonctionnement du filtre MIF atteint 30–50 heures (selon les conditions d'utilisation du filtre MIF), il est recommandé d'acheter et de remplacer le filtre MIF au point de service Filtre désigné, afin d'éviter tout impact négatif sur les performances de la machine.

La pénétration des rayons ultraviolets est limitée : tout papier, verre ordinaire ou plastique peut réduire significativement l'intensité de la radiation UV. De plus, toute poussière ou tache d'huile sur le couvercle transparent inférieur compromet directement sa capacité à permettre la transmission des rayons ultraviolets. Il est donc recommandé de nettoyer régulièrement ce couvercle afin d'éviter toute interférence avec la pénétration et l'intensité des rayons ultraviolets.

Ne touchez pas le couvercle transparent avec vos doigts, car les taches peuvent entraver la pénétration des rayons ultraviolets.

Lorsque vous n'utilisez pas la machine pendant un long temps, placez-la dans un endroit frais et sec ; évitez de l'installer sous une lumière directe du soleil ou dans un environnement humide.

Précautions

1. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant son utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour une référence ultérieure.
2. Ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance.
3. Veuillez désactiver le bouton d'alimentation et débrancher le câble d'alimentation si la machine doit être inactive. N'effectuez pas ce débranchement avec des mains humides en cas de choc électrique.
4. Interrompez l'alimentation électrique pendant les opérations de maintenance ou lorsque l'équipement est hors service.
5. Éloignez le câble d'alimentation des objets agressifs et ne déplacez pas la machine en glissant le câble, afin d'éviter tout dommage au câble.
6. Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser ce produit pour nettoyer des objets chauds tels que le charbon, les mégots de cigarette, les objets pointus, le verre brisé, les liquides corrosifs, les matériaux inflammables ou explosifs, la benzine ou l'alcool ; dans le cas contraire, il pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
7. Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer de l'eau ou du poussière humide ; ne pas l'utiliser dans des zones humides (comme la salle de bains, les toilettes, la salle de lavage, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
8. Ne placez pas la machine près de dispositifs de chauffage et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil en cas de risque d'incendie.
9. Éloignez ce produit des enfants et de toute personne non accompagnée sous la supervision d'un adulte.
10. Ne fonctionnez pas la machine lorsque le port de soufflage est obstrué en cas de dommage au produit.
11. Le produit est équipé d'une lumière UV ; pour des raisons de sécurité, ne regardez pas la partie inférieure de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement, car les rayons ultraviolets peuvent causer des blessures humaines.
12. Ne pas appliquer ce produit sur les plantes afin d'éviter tout dommage excessif causé par les rayons UV et de ne pas endommager les objets environnants.
13. Ne vous asseyez PAS sur ce produit afin d'éviter tout dommage possible.
14. Ne retirez pas le couvercle du rouleau à pinces ni n'essayez de le pousser vers l'extérieur lorsque la machine est allumée ou en fonctionnement.
15. Ce produit ne peut être utilisé que pour le nettoyage de textiles, tels que les matelas, les couvertures, les oreillers, les canapés, etc.
16. Si la ligne d'alimentation est endommagée, demandez de l'aide au fabricant ou à d'autres professionnels pour des raisons de sécurité.

Résolution des problèmes

Si le défaut persiste après l'application des solutions suivantes, veuillez contacter immédiatement le service après-vente ou votre distributeur local.

Problèmes	可能导致的原因	Solution
Éteignez l'alimentation.	La ligne d'alimentation n'est pas correctement branchée.	Insérez le câble d'alimentation de manière sécurisée.
	Aucun courant électrique à l'alimentation.	Vérifiez l'alimentation électrique.
	Bouton d'alimentation non pressé	Appuyez sur le bouton « Démarquer/Arrêter »
Puissance de aspiration faible	Le port de soufflage est bloqué.	Nettoyez le port de aspiration.
	Accumulation de poussière sur le filtre	Nettoyez le filtre
	Accumulation de poussière sur le cyclonneur	Nettoyez le cyclone.
Remplacement du tube UV	La fonction UV est automatiquement désactivée pour des raisons de sécurité ou en raison de la faible réflectivité de l'objet.	La fonction UV ne fonctionne que lorsque l'objet mesure moins de 3 cm de hauteur.
	La machine fonctionne. Pendant une longue période, dans la même position.	Déplacez la machine vers l'avant et vers l'arrière.
	La machine est positionnée en orientation verticale.	La machine n'a pas tourné plus de 30 degrés.
	La fenêtre de capteur est contaminée.	Nettoyez la fenêtre du capteur avec un chiffon légèrement humide.
	Dommages causés par la lumière UV	Contactez le service client
Éteint automatiquement	Le filtre de poussière est plein.	La machine se désactive automatiquement afin d'empêcher le moteur de fonctionner pendant une période prolongée ; si la machine s'est désactivée automatiquement, nettoyez le compartiment de poussière et le filtre, débranchez l'alimentation électrique, puis réutilisez-la après 2 heures.
	Orifice d'absorption bloqué	
	Le filtre est bloqué	
Faussement du rouleau de brosse	Rouleau à brosse contaminé par des objets étrangers	Retirez la couverture et nettoyez le rouleau de brosse selon les instructions fournies par l'utilisateur.
	La ceinture est cassée.	Retirez le couvercle selon les instructions de l'utilisateur et vérifiez la ceinture : si elle est cassée, contactez le service client pour une réparation.


Remarque : En cas de problème après la mise en œuvre des solutions suivantes, veuillez contacter immédiatement le service après-vente ou votre distributeur local.

Spécifications du produit

Paramètres techniques

Modèle	BX6
Tension nominale	220V–240V~
Fréquence nominale	50Hz
Puissance nominale	600W

Diagramme

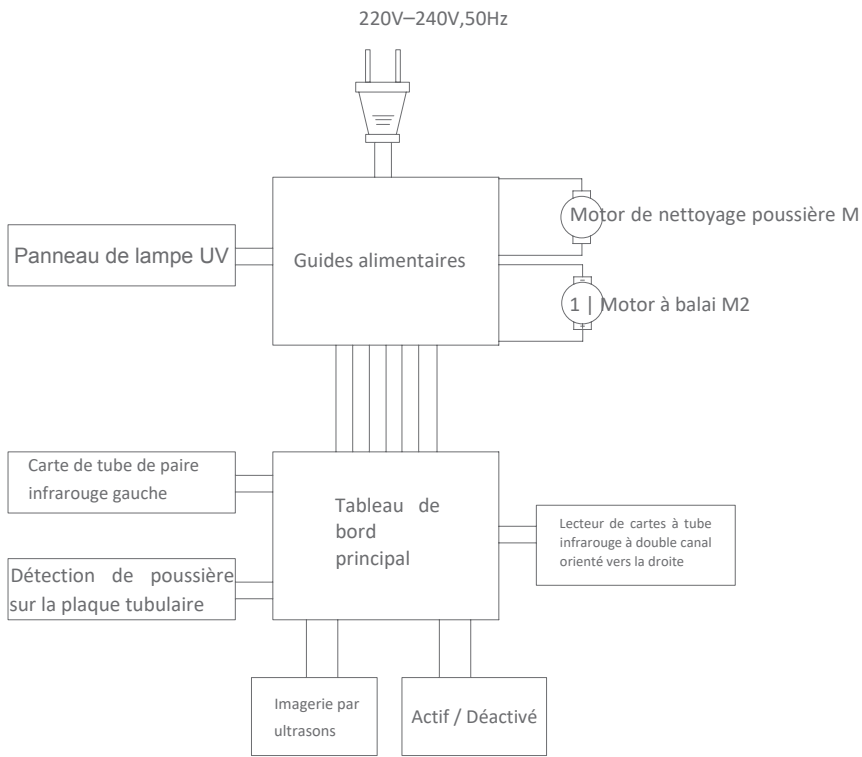

Informations sur le fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	Route n°1 de Xiangyang, district nouveau de Suzhou, province du Jiangsu, Chine, 215009

Disposition

Pour un recyclage respectueux de l'environnement, les machines, les accessoires et les emballages doivent être triés.



Ne jetez pas la machine dans les déchets ménagers !

S'applique exclusivement aux pays membres de l'Union européenne : conformément à la directive européenne 2012/19/EU et en application de la directive européenne 2006/66/CE, les blocs ou batteries défectueux ou usagés ainsi que les machines qui ne sont plus utilisables doivent être collectés séparément et éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

Sous réserve de modifications sans préavis.

Informations sur la garantie


Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat.

La garantie exclut l'usure normale, l'utilisation commerciale, toute modification apportée au dispositif acheté, les opérations de nettoyage, les conséquences découlant d'un usage inapproprié ou de dommages causés par l'acheteur ou un tiers, ainsi que tout dommage attribuable à des circonstances externes ou aux batteries.



Installation du produit

Noms des pièces

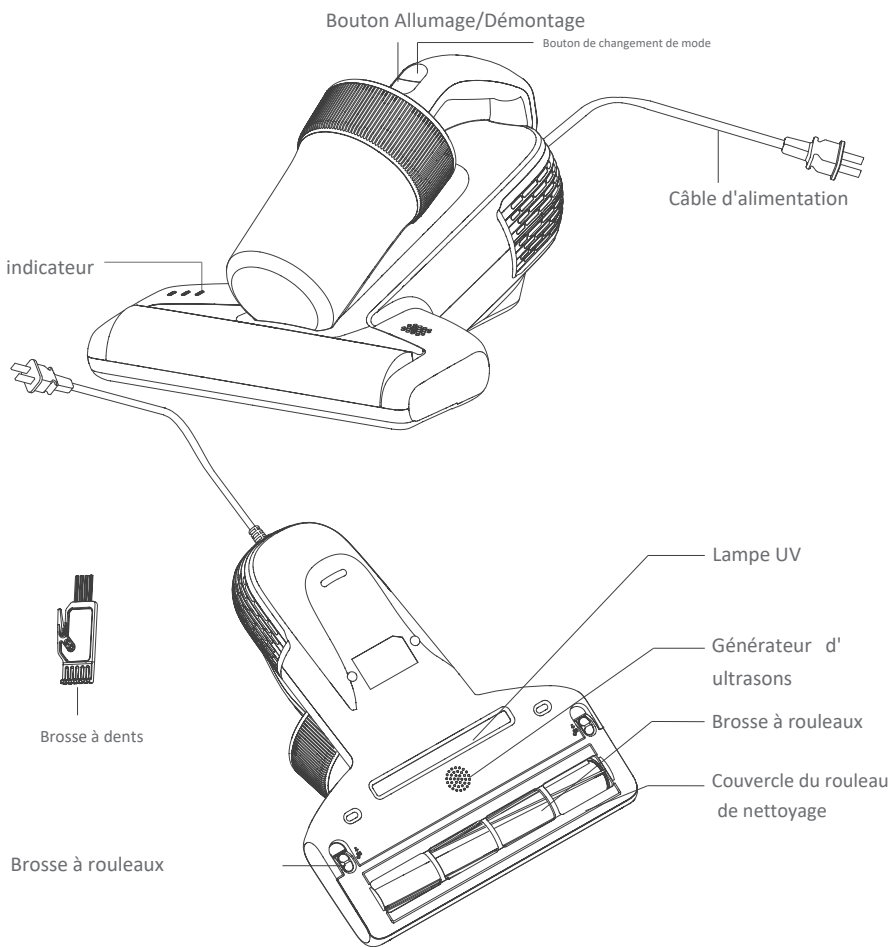

Liste d'emballage

Nom	Nettoyeur à vide	MIF Filtre	Mini pinceau	Manuel d'utilisation
Quantité	1	1	1	1

Instructions de produit

Insérez le prise dans la prise électrique ; lorsque vous allumez l'appareil, celui-ci s'active selon la configuration par défaut : lumière UV + mode de vide avec filtre, et tous les indicateurs s'allument. Appuyez sur le bouton « Mode » une fois pour passer à la configuration de vide, et les indicateurs correspondants s'allument alors. Appuyez à nouveau sur le bouton « Mode » pour passer au mode de lumière UV. Enfin, appuyez encore une fois sur le bouton « Mode » pour revenir à la configuration de lumière UV + mode de vide avec filtre. Appuyez à nouveau sur le bouton « Allumer/Éteindre » pour éteindre la machine.

Indicateur de capteur de poussière

1. Lorsque le moteur est démarré, l'indicateur de détection des poussières reste vert.
2. Lorsque la machine récupère une grande quantité de poussière et que l'indicateur lumineux devient rouge, cela indique que l'utilisateur doit se concentrer sur le nettoyage de cette zone.
3. Lorsque la machine aspire la poussière à une concentration modérée et que l'indicateur lumineux devient orange, cela indique que l'utilisateur doit poursuivre le nettoyage de cette zone.
4. Lorsque la machine ne produit que peu ou pas de poussière et que l'indicateur lumineux devient vert, cela indique que cette zone n'a pas besoin d'être nettoyée.

Avertissement : Pour des raisons de sécurité, la lumière UV ne fonctionne que dans un rayon de 3 cm au-dessus de l'objet et à une inclinaison inférieure à 30° ; dans le cas contraire, la lumière UV se désactive automatiquement.

Nettoyage et entretien

Avis :

1. Les filtres sont disponibles auprès des détaillants.
2. Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière après chaque utilisation. Lorsque le filtre est obstrué en raison d'une accumulation excessive de poussière, il doit être nettoyé et, si nécessaire, remplacé.

Nettoyage de la tasse à poussière

1. Éteignez la machine et débranchez le câble d'alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton de déblocage et soulevez-le vers le haut. (Figure 1)
2. Conservez le récipient de poudre et son couvercle séparément ; tournez le récipient de poudre en sens horaire (Figure 2), puis retirez-le du récipient pour le nettoyer (Figure 3).

Filtrage et nettoyage par cyclone

Tenez le cyclonneur dans une main, pressez le logo « UP » avec l'autre main, puis retirez le filtre (Figure 4). N'effleurez pas le filtre sur son dos si celui-ci est obstrué (Figure 5). Nettoyez le filtre métallique du cyclonneur à l'aide de la brosse miniature fournie (Figure 6).

Après avoir nettoyé le filtre et le cyclon, insérez le cyclon dans le récipient à poudre et tournez la fermeture du récipient vers l'intérieur jusqu'à entendre un « clic » (Figure 7).

Avis :

1. N'oubliez pas le filtre !
2. Utilisez de l'eau ou un produit de nettoyage sur vos outils pour nettoyer le bac de collecte de poussière, puis essuyez-le avec des chiffons secs. Ne nettoyez pas le filtre tant que cela n'est pas nécessaire. Assurez-vous que le filtre et l'unité de collecte de poussière sont entièrement secs avant leur réutilisation.

Nettoyage du rouleau de purificateur

Éteignez la machine et débranchez le câble d'alimentation ; puis, à l'aide de votre main, tournez la levier de verrouillage droit en sens inverse des aiguilles d'une montre depuis la position verrouillée jusqu'à la position non verrouillée (Figure 8), afin de retirer le rouleau de brosse de nettoyage (Figure 9).

Après avoir nettoyé le rouleau de brosse, installez séquentiellement le rouleau de brosse et sa couverture dans la machine, puis fixez le verrou du rouleau de brosse.

Avertissement : Pour des raisons de sécurité, éteignez la machine et débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le rouleau à balais.



Entretien et stockage

Veuillez nettoyer la cuve de poussière et le filtre après chaque utilisation afin de les préparer à une nouvelle utilisation. Il est recommandé de remplacer le filtre après 30 à 50 heures d'utilisation (selon les conditions spécifiques) pour garantir des performances optimales.

Tout matériau — tel que du papier, du verre contenant du plomb ou du plastique — peut avoir un effet significatif sur la puissance de rayonnement UV émise ; il est donc recommandé de nettoyer régulièrement le tube UV afin d'assurer des performances optimales.

Ne touchez pas le tube UV, car cela pourrait nuire à l'efficacité de la lumière UV.

Placez la machine dans un endroit frais et sec si elle doit être inactive. N'ayez pas de contact direct avec la lumière solaire ni n'ajoutez-la à un environnement humide.

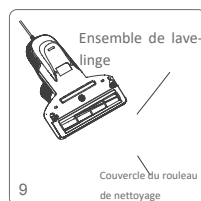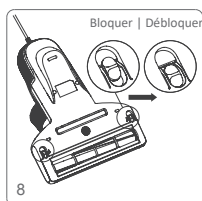

Précautions

1. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant son utilisation et conservez-le correctement pour une référence ultérieure.
2. Ce produit est un appareil électrique ; ne laissez jamais la machine fonctionner sans surveillance.
3. Éteignez le bouton d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation si la machine doit être mise hors tension. Ne débranchez pas le câble d'alimentation lorsque vos mains sont humides, afin d'éviter tout choc électrique.
4. Interrompez l'alimentation électrique pendant les opérations de maintenance ou lorsque l'unité est hors service.
5. Éloignez le câble d'alimentation des objets pointus et ne le traînez pas lors du déplacement de la machine, car cela pourrait endommager le câble.
6. Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser ce produit pour nettoyer des objets chauds tels que le charbon ou les mégots de cigarette, des objets pointus comme du verre brisé, des liquides corrosifs, des matériaux inflammables ou des explosifs tels que la benzine et l'alcool. Dans le cas contraire, il pourrait endommager l'ensemble de la machine ou provoquer un incendie, pouvant entraîner des accidents causant des blessures personnelles.
7. Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer l'eau ou le poussière humide. Ne pas l'utiliser dans des zones humides (telles que les salles de bains, les toilettes, les salles de lavage, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
8. Ne placez pas la machine près de dispositifs de chauffage ni ne l'expose à la lumière directe du soleil en cas de risque d'incendie.
9. Ce produit ne doit pas être conservé à portée de main de groupes particuliers, tels que les enfants, sans la surveillance d'un adulte.
10. Ne pas utiliser la machine si le port de aspiration est obstrué en raison de dommages sur le produit.
11. Le produit est équipé d'une lumière UV ; pour des raisons de sécurité, ne regardez pas l'arrière de la machine lorsqu'elle est allumée, car il existe un risque de dommages causés par les rayonnements ultraviolets.
12. Veillez à ne pas laisser les rayons ultraviolets irradier les plantes afin d'éviter tout dommage pour elles. N'utilisez pas les rayons ultraviolets sur un même point de manière continue, car cela pourrait endommager l'objet à nettoyer.
13. Ne pas utiliser ce produit si vous avez subi des blessures personnelles ou si le produit est endommagé.
14. Ne retirez pas la couverture du balai à rouleaux ni n'appliquez de force pour pousser cette couverture vers l'extérieur lorsque la machine est en fonctionnement, pour des raisons de sécurité.
15. Ce produit ne peut être utilisé que pour le nettoyage de tissus tels que les matelas, les couvertures, les coussins, les canapés, etc.
16. Si le câble d'alimentation est endommagé, consultez un professionnel du fabricant ou d'autres experts pour des raisons de sécurité.

Résolution des problèmes

Si l'erreur persiste après la mise en œuvre des solutions suivantes, veuillez contacter immédiatement votre service après-vente ou votre distributeur local.

Problèmes	可能导致的原因	Solution
Perte d'électricité	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Insérez le câble d'alimentation de manière sécurisée.
	Aucun aliment n'est fourni à l'alimentation électrique.	Vérifiez la connexion électrique.
	Bouton d'alimentation non pressé	Appuyez sur le bouton « Allumé/Éteint »
Faible capacité de aspiration	Port d'admission obstrué	Nettoyez le port de aspiration.
	Accumulation de poussière sur le filtre	Nettoyez le bac de poussière et le filtre.
	Accumulation de poussière sur le cyclonneur	Nettoyez le cyclone.
La lumière UV ne fonctionne pas.	La surface de l'objet à nettoyer présente une réflexion faible ou se trouve trop éloignée de cet objet.	Sous des conditions normales, la machine active automatiquement la lumière ultraviolette lorsque elle se trouve à environ 3 cm de l'objet à nettoyer.
	La machine s'est arrêtée sur une couverture.	Veuillez vous déplacer vers l'avant et vers l'arrière sur la couette.
	La machine est positionnée verticalement.	Machine inclinée : angle maximal de 30 degrés
	La plaque transparente du capteur infrarouge située en bas du véhicule est obstruée par de la saleté. Poudre	Nettoyez la feuille transparente de la sonde avec un chiffon légèrement humide.
	Dommages causés par les UV	Contactez l'assistance après-vente pour remplacer la lampe UV.
La machine a soudainement cessé de fonctionner.	Couvercle du contenant de poudre	Afin de prévenir le surchauffement du moteur dans ce produit, un mécanisme de sécurité a été intégré pour éviter tout surchauffement. Dans ce cas, arrêtez d'utiliser l'appareil, retirez la serrure et laissez-le non utilisé pendant deux heures avant sa prochaine utilisation.
	Port d'admission obstrué	
	Le filtre est bloqué	
Le pinceau à rouleaux a soudainement cessé de fonctionner.	Matériaux étrangers piégés dans le balai à rouleaux	Retirez la couverture et nettoyez le balai à rouleaux selon le manuel d'utilisation.
	La ceinture est détachée ou cassée.	Ouvrez la couverture du pinceau à rouleaux selon les instructions d'utilisation, vérifiez si la courroie est détachée ou endommagée, puis remplacez-la au point prévu.


Avertissement : Si le problème persiste après la mise en œuvre des solutions suivantes, veuillez contacter immédiatement le service après-vente ou votre distributeur local.

Spécifications du produit

Paramètres techniques

Modèle	BX6
Tension nominale	220V–240V~
Fréquence nominale	50Hz
Puissance nominale	600W

Schéma électrique

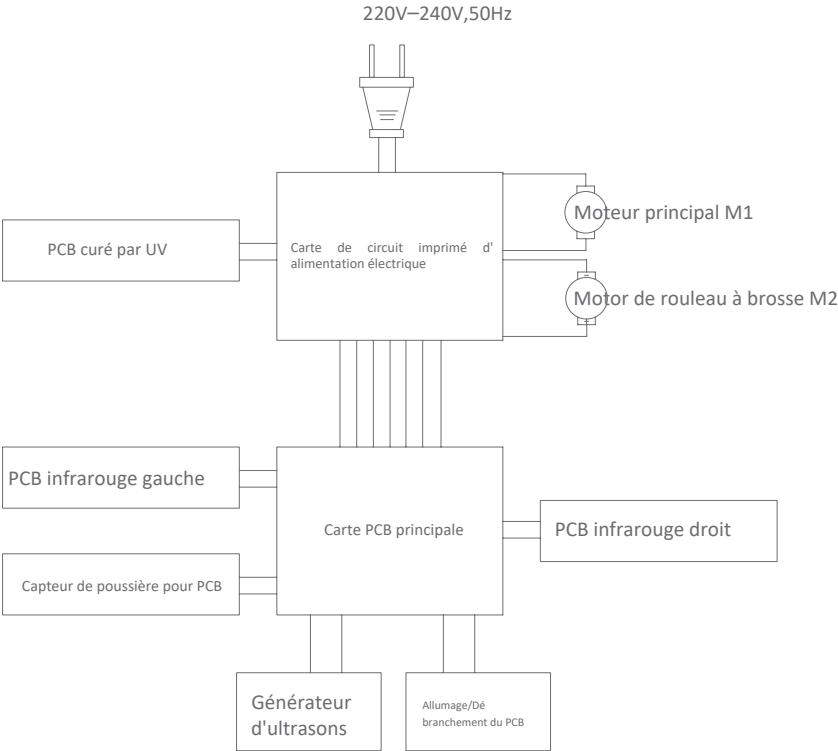

Informations sur le fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	N. 1. Rua Xiangyang, District Nouveau, ville de Suzhou, province du Jiangsu, Chine, 215009

Précision

La machine, ses accessoires et son emballage doivent être classés pour une réutilisation respectueuse de l'environnement.



Ne pas déposer la machine dans les déchets ménagers.

Seuls pour les États membres de l'Union européenne : selon la directive européenne 2012/19/EU, les véhicules qui ne sont plus utilisables ; et selon la directive européenne 2006/66/EU, les blocs de batteries ou les batteries défectueux.

Les articles d'occasion doivent être collectés séparément et éliminés de manière appropriée, tout en étant respectueux de l'environnement.

Il peut être modifié sans préavis.

Informations sur la garantie

Ce produit est accompagné d'une garantie d'un an sur l'équipement, valable à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas les usures normales, l'utilisation commerciale, les modifications apportées au dispositif tel qu'acheté initialement, les opérations de nettoyage, les conséquences découlant d'une utilisation inappropriée ou les dommages causés par l'acheteur.

ou provenant d'un tiers, ainsi que les dommages pouvant être causés par des facteurs externes ou par les batteries.



Instructions de produit

Insérez le prise d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de commande : le aspirateur anti-poussière débrosse les acariens en activant par défaut le mode « débrossage des acariens + aspiration avec couvercle », et la lampe indicatrice correspondante s'allume ; appuyez sur le bouton de mode pour passer entre le mode bip et le mode d'aspiration, et les lampes indicatrices correspondantes s'allument ; appuyez à nouveau sur le bouton de mode pour passer au mode de débrossage des acariens ; appuyez à nouveau sur le bouton de mode pour revenir au mode « débrossage des acariens + aspiration renforcée » ; Appuyez à nouveau sur le bouton de commande : toute la machine s'arrêtera immédiatement.

Indice de propreté

1. La lumière verte s'allume au démarrage.
2. Lorsque plus de poussière est inhalée, l'indicateur lumineux devient rouge afin de rappeler aux clients de se concentrer sur le nettoyage de la zone concernée.
3. Lorsque la concentration de poussière inhalée est modérée, l'indicateur lumineux devient orange afin de rappeler aux clients que la zone nécessite encore un nettoyage.
4. Lorsque peu ou pas de poussière est inhalée, l'indicateur lumineux s'allume en vert pour rappeler aux clients qu'il n'est pas nécessaire de nettoyer la zone.

Remarque : Pour éviter les blessures accidentelles, la lampe UV doit être placée à environ 3 cm de l'objet irradié, et l'angle de pente de la machine ne doit pas dépasser 30 degrés afin d'assurer un fonctionnement correct ; en dehors de cette plage, la lampe UV se désactive automatiquement.

Nettoyage et entretien

Remarque :

1. Le filtre en coton MIF peut être obtenu auprès du vendeur de balai à aspirateur.
2. Il est recommandé de nettoyer le récipient à poudre immédiatement après chaque utilisation. Lorsque une quantité excessive de poudre provoque un embouteillage du filtre MIF, celui-ci doit être nettoyé et remplacé si nécessaire.

Nettoyez l'ensemble complet de la boîte à poussière.

1. Éteignez la machine, débranchez le câble d'alimentation, placez la machine en position verticale, appuyez sur le bouton de déverrouillage à mains nues et soulevez le bac de collecte de poussière dans la direction indiquée par l'arrow (Figure 1).
2. Tenez l'ensemble de la cuve de collecte de poussière et sa couverture avec les deux mains ; tournez ensuite cet ensemble en sens horaire (Figure 2), soulevez la couverture de la cuve de collecte de poussière, puis retirez le cône cyclonique afin d'évacuer la poussière recueillie (Figure 3).

MIF filtre en coton et système de nettoyage cyclonique à cône

Tenez l'ensemble conique cyclonique du récipient de poudre avec une main, serrez la marque « UP » sur le filtre avec l'autre main, retirez le filtre MIF (figure 4), puis frappez doucement vers le bas selon la direction indiquée par la flèche pour évacuer la poudre. N'effectuez pas de frappes trop violentes afin d'éviter tout écoulement de poudre (figure 5). Utilisez ensuite le brosse de nettoyage spécial fourni pour retirer la poudre ainsi que toute autre saleté présente.

Résidus de filtre métallique et pièces en plastique (Figure 6).

Après avoir nettoyé l'ensemble du réservoir de collecte de poussières, le filtre en coton MIF et l'ensemble du cône cyclonique, insérez l'ensemble du cône cyclonique dans le réservoir de collecte de poussières, puis tournez l'ensemble de la couverture du réservoir vers le réservoir de collecte de poussières. En effectuant cette rotation, l'ensemble s'assemblera correctement au moment où vous entendrez un son de « clic » (Figure 7).




Remarque :

1. Ne manquez pas le filtre MIF !
2. Si vous constatez qu'il y a trop de poussière dans le bac de collecte de poussière, vous pouvez nettoyer ce bac ainsi que l'ensemble du filtre à l'aide d'eau ou d'un produit de nettoyage neutre, puis les essuyer avec un chiffon sec. Veillez à ce que le filtre MIF ne soit pas lavé à l'eau autant que possible. Vous pouvez nettoyer la poussière et les saletés en les touchant directement. Parallèlement, assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de placer le bac de collecte de poussière et le filtre MIF dans l'unité principale.

Lavage et installation des broches: Éteignez la machine et débranchez l'alimentation électrique ; utilisez votre main pour glisser puis appuyer sur le bouton de glissement situé sur la couverture des broches rotatives afin de passer de la position fermée à la position ouverte (Figure 8) ; ensuite, tournez la couverture des broches rotatives et retirez l'ensemble du rouleau de broches (Figure 9) — cela permet de procéder au nettoyage.

Après avoir nettoyé le pinceau rotatif, installez l'ensemble du pinceau rotatif et sa couverture sur le corps, un par un, puis fixez le coulisseur du pinceau rotatif.

Remarque : lors de la nettoyage du pinceau rotatif, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter toute activation accidentelle du pinceau rotatif et de prévenir tout risque de blessure personnelle.

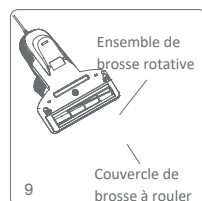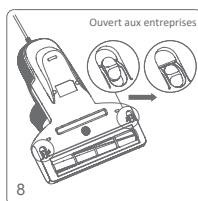

Entretien quotidien et stockage

Il est recommandé de nettoyer le réservoir de poudre et le filtre en coton MIF après chaque utilisation pour le prochain cycle. Si le réservoir de poudre est rempli de poussière pendant l'utilisation, il est recommandé de le nettoyer immédiatement ; sinon, cela pourrait affecter les performances du dispositif. Lorsque le temps de fonctionnement cumulé du filtre MIF atteint 30 à 50 heures (selon le mode d'utilisation du filtre MIF), il est recommandé d'acheter et de remplacer ce filtre au point de service dédié pour le remplacement des filtres, afin d'éviter tout impact sur les performances de la machine.

La pénétration des rayons ultraviolets est relativement faible : tout papier, verre ordinaire ou plastique réduit significativement l'intensité de la radiation UV. De plus, toute poussière ou tache d'huile sur le couvercle transparent inférieur nuit directement à sa capacité de pénétration des rayons UV ; il convient donc de nettoyer régulièrement ce couvercle afin d'éviter tout impact négatif sur sa pénétration et son efficacité.

Ne touchez pas la couverture transparente avec vos doigts, car les taches peuvent nuire à la pénétration des rayons ultraviolets.

Lorsque vous ne utiliserez pas la machine pendant une période prolongée, placez-la dans un endroit frais et sec, et évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil ou à un environnement humide.

Précautions

- 1. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant son utilisation et conservez-le correctement pour référence ultérieure.
- 2. Ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance.
- 3. Éteignez le bouton d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation si la machine restera inactive. N'utilisez pas de mains humides pour débrancher le câble d'alimentation en cas de décharge électrique.
- 4. Interrompez l'alimentation électrique pendant les opérations de maintenance ou en période de non-utilisation.
- 5. Éloignez le câble d'alimentation des objets pointus et ne ramenez pas le câble lors du déplacement de la machine ; en cas de dommage au câble, cela évitera tout dommage supplémentaire.
- 6. Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser ce produit pour nettoyer des objets chauds tels que le charbon ou les mégots de cigarette, des objets pointus comme du verre brisé, des liquides corrosifs ou des matériaux inflammables et explosifs tels que l'essence ou l'alcool ; dans ces cas, il pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
- 7. Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer l'eau ou le poussière humide. Ne pas l'utiliser dans des zones humides (telles que les salles de bains, les toilettes, les lavabes, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- 8. Ne placez pas la machine près de dispositifs de chauffage ni ne l'expose à la lumière directe du soleil en cas de risque d'incendie.
- 9. Évitez de placer ce produit hors de portée de personnes sensibles, telles que les enfants, sans la surveillance d'un adulte.
- 10. Ne fonctionnez pas cette machine lorsque le port de soufflage est obstrué en cas de dommage au produit.
- 11. Le produit contient de la lumière ultraviolette pour des raisons de sécurité. Ne regardez pas le bas de l'appareil lorsque celui-ci est allumé, car les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages.
- 12. Ne pas appliquer ce produit sur les plantes. Une exposition excessive aux rayons UV peut causer des dommages aux objets.
- 13. Ce produit ne saurait être responsable des blessures corporelles ou des dommages causés au produit.
- 14. Ne retirez pas la couverture du pinceau rotatif et évitez d'exercer aucune force vers l'extérieur lorsque la machine est en marche, pour des raisons de sécurité.
- 15. Ce produit ne peut être utilisé que pour nettoyer des textiles tels que les matelas, les couvertures, les oreillers, les canapés, etc.
- 16. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez solliciter une assistance professionnelle auprès du fabricant ou d'un autre professionnel qualifié pour des raisons de sécurité.

Compétences en résolution de problèmes

Si le problème persiste après la mise en œuvre des solutions suivantes, veuillez contacter immédiatement le service après-vente ou votre distributeur local.

Problèmes	Causes possibles	Demandes
La machine ne fonctionne pas.	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Insérez le câble d'alimentation de manière sécurisée.
	Il n'y a aucun courant sur la plaque de base.	Vérifiez la plaque de base.
	Le bouton d'alimentation n'est pas appuyé.	Appuyez sur le bouton d'alimentation.

Problèmes	Causes possibles	Demandes
Puissance de aspiration faible	Port de aspiration obstrué	Nettoyez le port de aspiration.
	Accumulation de poussière dans le filtre	Nettoyez le filtre
	Accumulation de poussière dans le cyclone	Nettoyeur cyclonique
La lampe UV ne fonctionne pas.	La fonction UV est automatiquement désactivée pour des raisons de sécurité ou en raison d'une réflexion faible provenant de l'objet.	La fonction UV fonctionne à une distance inférieure à 3 cm de l'objet.
	La machine fonctionne dans la même position pendant une longue période.	Déplacez la machine vers l'avant et vers l'arrière.
	La machine est placée en position verticale.	Machine inclinée avec un angle n'excédant pas 30 degrés
	La fenêtre de capteur est contaminée.	Nettoyez la fenêtre du capteur avec un chiffon modérément sec.
	Dommages causés par la radiation UV	Contactez le service après-vente
Arrêt automatique	Tasse entière de sel	La machine se désactive automatiquement afin de prévenir un fonctionnement prolongé du moteur. Si la machine se désactive automatiquement, vidage du réservoir de poudre et filtration ; déconnexion du câble d'alimentation, puis redémarrage de la machine après 2 heures.
	Port de aspiration obstrué	
	Le filtre est bloqué	
Le pinceau rotatif a soudainement cessé de fonctionner.	Brushroll tissé avec des matériaux insolites	Retirez la couverture et nettoyez le pinceau selon le manuel d'utilisation.
	La ceinture est détachée ou cassée.	Retirez le couvercle selon le manuel d'utilisation et examinez la ceinture. Si elle est cassée, contactez l'assistance client pour qu'elle soit réparée.


Remarque : Si un problème persiste après la mise en œuvre des solutions suivantes, veuillez contacter immédiatement le service après-vente ou votre distributeur local.

Spécifications du produit Paramè

Caractéristiques techniques

Modèle	BX6
Tension nominale	220V–240V~
Fréquence nominale	50Hz
Puissance nominale	600W

Schéma électrique

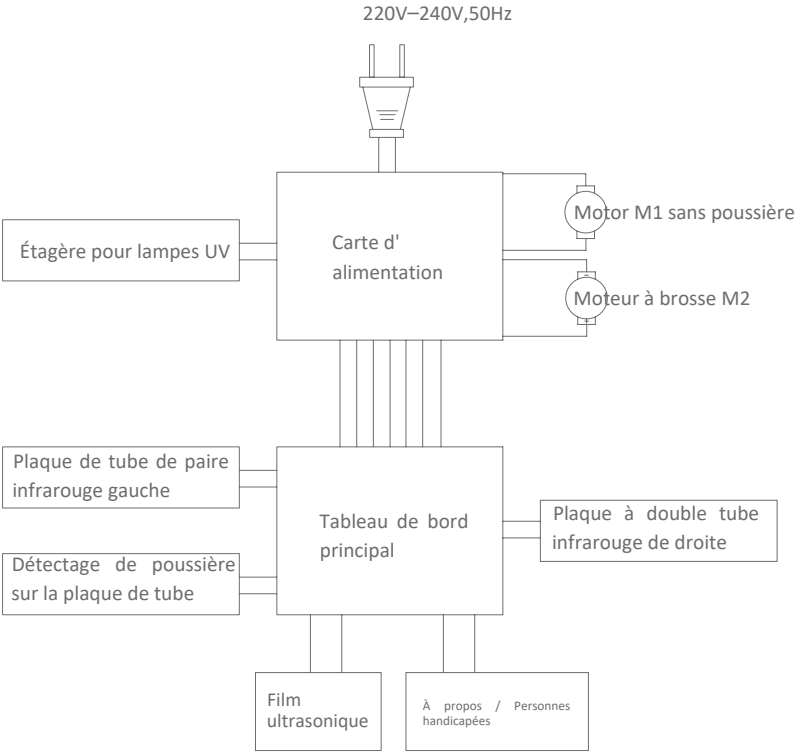

Informations sur le fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	N° 1, rue Xiangyang, district nouveau, ville de Suzhou, province du Jiangsu, 215009, Chine

Jetté

La machine, ses accessoires et son emballage doivent être triés pour une réutilisation respectueuse de l'environnement.



Ne jetez pas la machine dans les déchets ménagers !

Seule application applicable aux pays membres de l'Union européenne : conformément à la directive européenne 2012/19/EU, les machines qui ne sont plus utilisables, ainsi que les batteries ou groupes de batteries défectueux ou utilisés, doivent être collectés séparément et éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

Sous réserve de modifications sans préavis.

Informations sur la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat.


Les usures normales, l'utilisation commerciale, les modifications apportées à l'appareil acheté, les opérations de nettoyage ainsi que les conséquences découlant d'une utilisation inappropriée sont exclus de la garantie.

ou les dommages causés par l'acheteur ou un tiers, les dommages attribuables à des circonstances externes ou aux batteries.



Aperçu du produit

Noms des pièces

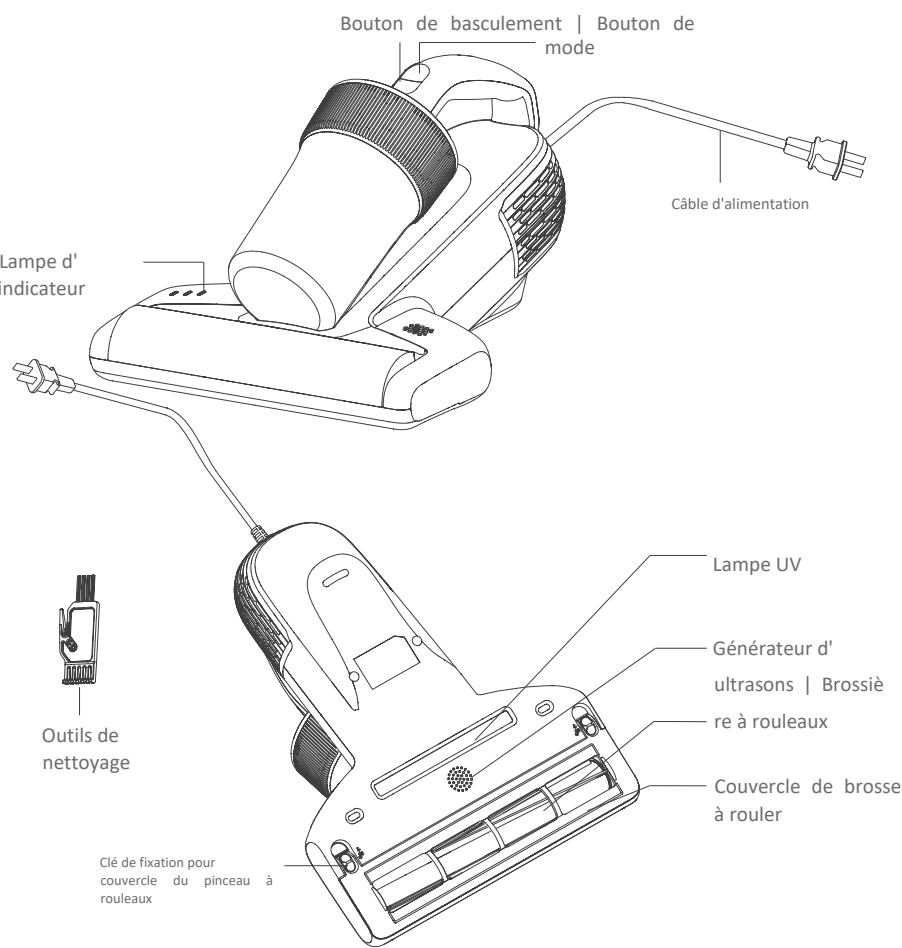

Configuration des équipements

Nom	Aspirateur pour éliminer les tiques	MIF Filtre	Outils de nettoyage	Instructions d'utilisation
Quantité	1	1	1	1

Utilisation du dispositif

Connectez le prise électrique ; lors de l'allumage, l'appareil passe automatiquement au mode de rayonnement ultraviolet et au mode de vide, et tous les indicateurs s'allument. Appuyez une fois sur le bouton « Mode » : l'appareil passe alors au mode de vide, et les indicateurs correspondants s'allument ; appuyez à nouveau sur le bouton « Mode » : l'appareil revient au mode de rayonnement ultraviolet ; appuyez une dernière fois sur le bouton « Mode » : l'appareil retourne au mode combiné de rayonnement ultraviolet et de vide.

Appuyez sur le bouton d'alimentation ; l'appareil cessera de fonctionner.

Lampe d'indication du niveau de contamination

1. Lorsque l'appareil est allumé, la lumière d'indication devient verte.
2. Lorsque le aspirateur collecte une grande quantité de poussière, l'indicateur lumineux devient rouge, indiquant que l'utilisateur doit nettoyer soigneusement cette zone.
3. Lorsque le balai à vide collecte une quantité moyenne de poussière, les lampes d'indication s'allument en orange, indiquant que l'utilisateur doit poursuivre la nettoyage de cette zone.
4. Lorsque le aspirateur collecte la quantité minimale de poussière, l'indicateur s'allume en vert, indiquant que cette zone n'a pas besoin d'être nettoyée.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, la radiation ultraviolette n'est efficace que dans un rayon de 3 cm au-dessus de l'objet et lorsque l'angle d'inclinaison est inférieur à 30 degrés ; dans le cas contraire, la radiation ultraviolette se désactive automatiquement.

Entretien et service technique

Remarque :

1. Le filtre MIF peut être acheté auprès de revendeurs de aspirateurs.
2. Il est recommandé de nettoyer le collecteur de poussière immédiatement après chaque utilisation. Si une accumulation excessive de poussière se forme et que le filtre MIF est obstrué, il doit être nettoyé ou remplacé selon les besoins.

Nettoyage du collecteur de poussière de balai à vide

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation. Ensuite, appuyez sur le bouton de déverrouillage puis soulevez-le vers le haut (Fig. 1).
2. Conservez le aspirateur et sa housse séparément ; tournez l'aspirateur dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 2), puis retirez le filtre de l'aspirateur pour le nettoyer (Fig. 3).

L'entretien du filtre MIF et du cône cyclonique: maintenez le cône cyclonique avec une main, appuyez sur la zone « UP » avec l'autre main, puis retirez le filtre (Fig. 4). Dans la direction vers le bas, frappez délicatement pour éliminer la poussière, et n'oubliez pas de frapper dans la direction opposée afin d'éviter que la poussière ne se répande (Fig. 5). Nettoyez la maille métallique du filtre à l'aide de l'outil de nettoyage fourni (Fig. 6).

Après avoir nettoyé le collecteur de poussières, le filtre et le cyclone, insérez le cyclone dans le collecteur de poussières et

Tournez la couverture du collecteur de poussière jusqu'à ce qu'un son de « clic » soit entendu (Fig. 7).

Remarque :

1. N'oubliez pas d'installer le filtre !
2. Utilisez de l'eau ou un produit de nettoyage neutre pour nettoyer le filtre et le collecteur de poussières, puis essuyez-les avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas le filtre avant que cela ne soit absolument nécessaire. Avant sa réutilisation, assurez-vous que le filtre et le collecteur de poussières sont entièrement secs.

Nettoyage et installation d'un balai à rouleaux

Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation ; déplacez le support de la couverture du balai à rouleaux de la position de verrouillage vers la position de déverrouillage (figure 8), afin de retirer le balai à rouleaux pour sa nettoyage (figure 9). Après le nettoyage, remettez le balai à rouleaux ainsi que sa couverture dans l'appareil, puis fixez le bouton dans la position de verrouillage.


Remarque : Pour des raisons de sécurité, désactivez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer la brosse.

Entretien technique et stockage

Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer le collecteur de poussières et le filtre pour la prochaine utilisation. Il est également recommandé de remplacer le filtre toutes les 30 à 50 heures d'utilisation (selon les conditions spécifiques) afin d'assurer des performances optimales.

Tout papier, verre de plomb ou plastique peut avoir un effet significatif sur l'effet de la radiation ultraviolette. Veuillez nettoyer régulièrement la couverture de la lampe UV pour garantir des performances optimales.

Ne touchez pas la couverture de la lampe ultraviolette, car toute tache pourrait nuire à l'efficacité de la radiation ultraviolette.

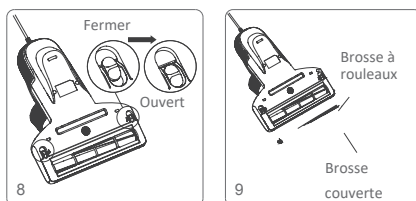

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, stockez-le dans un endroit frais et sec, et évitez de le placer sous la lumière directe du soleil ou dans des environnements humides.

Transférer l'appareil uniquement dans son emballage d'origine.

Exigences de sécurité

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour une réutilisation et le conserver correctement pour un usage futur.
2. N'oubliez jamais de ne pas laisser un appareil en service sans surveillance.
3. Placez cet appareil dans un endroit inaccessible aux enfants. N'autorisez pas les enfants à jouer avec ou à manipuler cet appareil afin de prévenir tout accident.
4. Éloignez le câble d'alimentation des objets agressifs et ne tirez pas le câble pour déplacer l'appareil, afin de prévenir tout dommage au câble.
5. Ne pas utiliser cet appareil pour dessiner dans l'eau ou dans une poussière humide. Ne pas l'utiliser dans des zones humides (telles que la salle de bains, les toilettes, la salle de lavage, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
6. Cet appareil est destiné exclusivement à la nettoyage et à l'élimination des acariens présents sur des produits textiles tels que les matelas, les couvertures, les oreillers, les canapés, etc.
7. Ne placez pas l'appareil près de dispositifs de chauffage ni ne le soumettez à la lumière directe du soleil afin d'éviter tout risque d'incendie.
8. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des objets chauds tels que du charbon ou des mégots de cigarette, des objets pointus comme du verre brisé, ou des substances inflammables et explosives telles que des liquides corrosifs, de la essence ou de l'alcool. Sinon, cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer une combustion.
9. Évitez d'utiliser l'appareil pendant de longues périodes si le port de aspiration est obstrué, afin d'éviter tout dommage à l'appareil.
10. Ne retirez pas la couverture du balai à rouleaux ni ne tirez cette couverture vers l'extérieur lors de l'allumage ou de l'utilisation du dispositif, afin d'éviter tout dommage.
11. Cet appareil est équipé d'une lampe ultraviolette ; ne regardez pas directement la partie inférieure de l'appareil lorsque celui-ci est allumé, afin d'éviter toute exposition aux rayons ultraviolets susceptibles de nuire à l'organisme humain.
12. Ne pas appliquer ce produit sur les plantes. Une exposition excessive aux rayonnements ultraviolets peut causer des dommages à ces dernières.
13. Ne vous asseyez pas sur cet appareil pour éviter de le endommager.
14. Éteignez l'alimentation électrique pendant les opérations de maintenance, de nettoyage ou de déconnexion temporaire du dispositif.
15. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez contacter la usine du fabricant, son service client ou un organisme similaire pour obtenir une assistance professionnelle.
16. Éteignez l'appareil et retirez le prise d'alimentation si celui-ci ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. Gardez vos mains sèches lors de la déconnexion du câble d'alimentation afin d'éviter tout choc électrique.

Résolution des problèmes

Avant de contacter le centre de service, veuillez examiner les descriptions des pannes listées ci-dessous ainsi que leurs solutions correspondantes.

Défaillance	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La fusible n'est pas solidement connectée.	Testez le piston pour vérifier sa densité.
	Aucune alimentation n'est disponible à l'entrée électrique.	Vérifiez l'alimentation électrique.
	Le bouton de commutation n'est pas pressé.	Cliquez sur le bouton Switch
La force de soufflage a été réduite.	Le port de aspiration est obstrué.	Nettoyez les trous d'aspiration.
	L'élément filtrant est obstrué par la poussière.	Nettoyez le collecteur de poussière et le filtre.
	Le cône cyclonique est obstrué par la poussière.	Nettoyez le cyclone.
La lampe ultraviolette ne fonctionne pas.	La surface de l'objet à nettoyer présente un coefficient de réflexion faible, ou la lampe ultraviolette est trop éloignée de l'objet à nettoyer.	Dans des conditions normales, la lampe ultraviolette n'est activée que lorsque l'appareil est placé à une distance de 3 cm de l'objet à nettoyer.
	Le dispositif fonctionne dans la même position.	Déplacez l'appareil vers l'avant et vers l'arrière
	L'appareil se trouve en position verticale.	L'appareil peut être incliné à un angle n'excédant pas 30 degrés.
	La couverture de la lampe ultraviolette est contaminée.	Nettoyez la couverture de la lampe avec un chiffon en coton semi-séché.
	La lampe ultraviolette a été endommagée.	Contactez le service client
L'appareil est éteint.	Le filtre de la brosse à vapeur est plein de poussière.	Afin de prévenir le surchauffage du moteur, un mécanisme de protection thermique a été intégré au dispositif. En cas de surchauffage du moteur, arrêtez l'utilisation du dispositif, retirez tout contenu et attendez deux heures avant de le réutiliser.
	Le port de soufflage du dispositif est obstrué.	
	Le filtre est obstrué.	

Défaillance	Cause possible	Solution
Brosse à rouler	Brosse de balayage qui s'est enroulée autour d'objets étrangers	Ouvrez la couverture du balai à rouleaux selon les instructions et nettoyez-le avant utilisation.
	La ceinture est déconnectée ou cassée.	Ouvrez la couverture du balai à rouleaux selon les instructions d'utilisation ; vérifiez la courroie pour détecter toute connexion lâche ou tout rupture ; si nécessaire, contactez le service après-vente.


Remarque : Si le dysfonctionnement persiste après la mise en œuvre des mesures suivantes, veuillez contacter immédiatement le service après-vente ou votre distributeur local.

Spécifications du produit

Spécifications techniques

Modèle	BX6
Tension nominale	220V–240V
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	600W

Schéma électrique

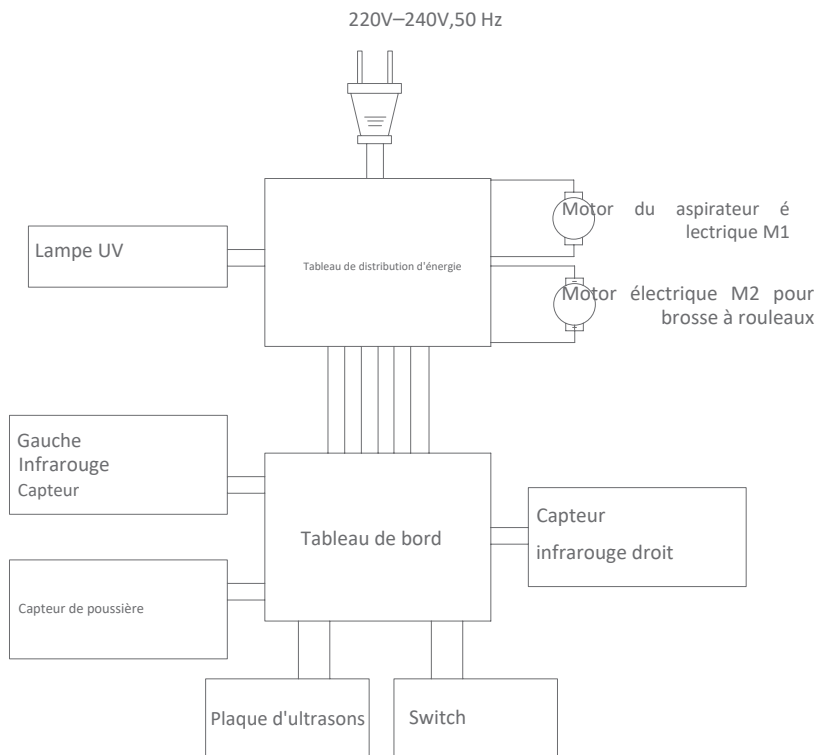

Informations sur le fabricant

Fabricant	Kingclin Electric Co., Ltd.
Adresse	N° 1, rue Xianyan, district nouveau, Suzhou, province du Jiangsu, Chine

Gestion des déchets

Afin de prévenir tout dommage pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination non contrôlée des déchets, le dispositif doit être séparé des autres déchets et soumis à un traitement approprié afin de permettre son réutilisation.



Les appareils électroniques jetables ne doivent pas être rejetés conjointement avec les déchets ménagers !

Seulement pour les États membres de l'Union européenne :

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU concernant les appareils électriques d'usage courant, ainsi qu'à la directive européenne 2006/66/CE relative aux batteries rechargeables endommagées ou utilisées, celles-ci doivent être collectées séparément et éliminées de manière respectueuse de l'environnement.

Batteries accumulateurs/celles de batterie :

Les blocs de batteries intégrés ne doivent être retirés que par du personnel qualifié pour leur élimination.

Ouvrir le boîtier peut entraîner des dommages ou la destruction de l'appareil. Ne jetez pas les batteries rechargeables dans les déchets domestiques, au feu ou dans l'eau. Les batteries rechargeables doivent être collectées en état de charge nulle, autant que possible, pour une utilisation secondaire ou un rejet respectueux de l'environnement.

Des modifications peuvent être apportées sans préavis.

Informations sur la garantie

La période de garantie du produit est de 1 (un) an à compter de la date d'achat.

La période de garantie du produit est de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat.

Aucune garantie n'est fournie dans les cas de usure naturelle, d'utilisation à des fins commerciales, de modification de l'état initial du dispositif, de procédures de nettoyage, ou en raison d'un maniement inapproprié, de dommages causés par le client ou des tiers, ainsi que de dommages résultant de circonstances externes.

Comment déterminer la date de fabrication à partir du numéro de série : Le label indiquant le numéro de série se trouve sur l'emballage du dispositif ainsi que sur son boîtier. La date de fabrication est codée dans ce numéro de série. Pour décoder la date de fabrication, consultez l'exemple de numéro de série présenté ci-dessous :



La date de production se compose des trois premiers caractères : le premier caractère indique l'année, le deuxième le mois et le troisième le jour.

DBP800547

Année D

B – mois

P – Jour

8 – ligne de production

00547 – le numéro de série du dispositif

Dans notre exemple, la date de production est le 23 novembre 2019.

Utilisez les informations fournies dans le tableau ci-dessous pour déchiffrer la date de fabrication de cet appareil.

Année		Mois		Date			
Année	Symbole	Mois	Symbole	Date	Symbole	Date	Symbole
2016	A	Janvier	1	1	1	17	H
2017	B	Février	2	2	2	18	J
2018	C	Mars	3	3	3	19	K
2019	D	Avril	4	4	4	20	L
2020	E	Mai	5	5	5	21	M
2021	F	Juin	6	6	6	22	N
2022	G	Juillet	7	7	7	23	P
2023	H	Août	8	8	8	24	Q
2024	J	Septembre	9	9	9	25	R
2025	K	Octobre	A	10	A	26	S
2026	L	Novembre	B	11	B	27	T
2027	M	Décembre	C	12	C	28	U
2028	N			13	D	29	V
2029	P			14	E	30	W
2030	Q			15	F	31	X
2031	R			16	G		

Importateur (organisation recevant les réclamations) :

LLC « Marvel KT », 107061, Moscou, rue Preobrazhenskaya, n° 8, 27e étage – Chambre LXXXVI. Tél. : +7 495 745-8008 ; E-mail : info@marvel.ru

Fabriqué en Chine

Le produit est certifié.



JIMMY



Contactez-nous – nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvré.



Site web : www.jimmyglobal.com
Courriel : support@jimmyglobal.com